
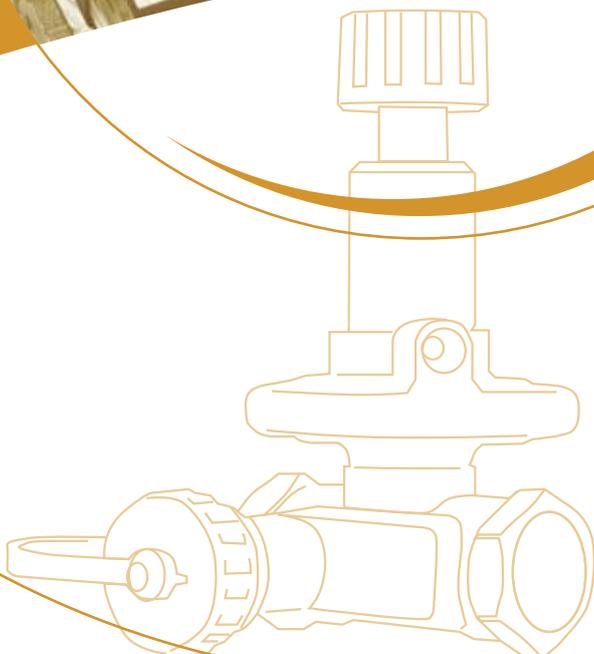


*Danfoss*

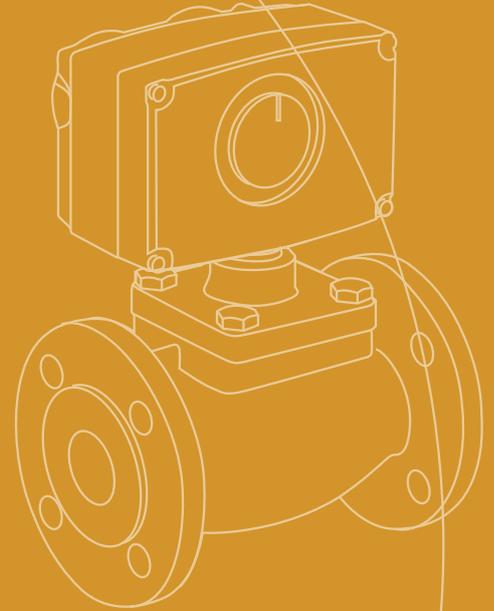

**Каталог**

**Средства учета тепловой энергии**

# **Средства учета тепловой энергии**

## **Каталог**

- **Тепловычислители**
- **Ультразвуковые расходомеры**
- **Термопреобразователи сопротивления**
- **Квартирные теплосчетчики**

Настоящий каталог «Средства учета тепловой энергии» RC.08.HM2.50 выпущен взамен одноименного каталога RC.08.HM1.50.

В новое издание каталога добавлен ультразвуковой расходомер SONO 1500 CT, изменен кодовый номер квартирного теплосчетчика M-Cal Compact, а также исправлены замеченные ошибки и опечатки.

В каталоге представлены базовые сведения о системах учета тепловой энергии, приведены описания устройств, входящих в состав общедомового теплосчетчика, — расходомеров, тепловычислителей, термопреобразователей сопротивления. Также в каталоге отражены основные технические характеристики, устройство и принцип работы квартирных теплосчетчиков компании «Данфосс», которые предназначены для установки в системах отопления жилых зданий с горизонтальной поквартирной разводкой. Приводятся сведения о компонентах и решениях, касающихся диспетчеризации и удаленного мониторинга узлов учета тепловой энергии, оснащенных теплосчетчиками компании «Данфосс».

Каталог предназначен для проектных и монтажно-наладочных организаций, занимающихся разработкой и установкой узлов учета тепловой энергии.

Составлен инженером ООО «Данфосс» Д.А. Сидоркиным под общей редакцией В.В. Невского.

Замечания и предложения будут приняты с благодарностью. Просим направлять их по факсу: (495) 792-57-59, или по электронной почте: [Sidorkin@danfoss.ru](mailto:Sidorkin@danfoss.ru).

## Содержание

<b>Введение</b> .....	4
1. Понятия и определения .....	5
2. Общедомовой теплосчетчик «Логика 9943-У4».....	6
2.1. Тепловычислитель «Логика СПТ 943.1».....	7
2.2. Принадлежности к тепловычислителю СПТ 943.1	
2.2.1. Сетевой адаптер АДП 81.21.....	13
2.2.2. Адаптер печати АПС 45.....	15
2.2.3. Адаптер АПС 70 .....	17
2.2.4. Накопитель АДС 90.....	19
2.2.5. Адаптер АПС 78 .....	21
2.3. Ультразвуковой расходомер SONO 1500 СТ .....	23
2.4. Ультразвуковой расходомер SONO 2500 СТ .....	31
2.5. Термопреобразователи сопротивления .....	37
3. Квартирные теплосчетчики M-Cal Compact и Sonometer 1000.....	40
3.1. Механический квартирный теплосчетчик M-Cal Compact.....	41
3.2. Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000.....	47

## Введение

Применение теплосчетчиков (квартирных и общедомовых) регламентирует п. 6.1.3 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

- «Отопление жилых зданий следует проектировать, обеспечивая регулирование и учет расхода теплоты на отопление каждой квартирой, группами помещений общественного и другого назначения, расположенными в доме, а также зданием в целом.

- Для определения расхода теплоты каждой квартирой (с учетом показаний общего счетчика) в жилых зданиях следует предусматривать:

- при устройстве поквартирных систем отопления установку счетчика расхода теплоты для каждой квартиры горизонтальной (лучевой) разводкой труб...».

В данном каталоге представлено оборудование для организации общедомового и поквартирного учета тепловой энергии. Для общедомового учета применяется теплосчетчик «Логика 9943-У4», состоящий из тепловычислителя «Логика СПТ943.1», ультразвуковых преобразователей расхода SONO 2500 СТ с  $D_y = 25-80$  мм и термопреобразователей сопротивления КТПТР-01. Для организации поквартирного учета на объектах муниципального и социального жилья может применяться механический теплосчетчик M-Cal Compact или ультразвуковой Sonometer 1000. Простейшим по конструкции и функциональным возможностям является механический теплосчетчик M-Cal Compact. В его состав входит механический расходомер, тепловычислитель и два датчика температуры, причем один из них уже вмонтирован в корпус расходомера. Теплосчетчик M-Cal Compact работает при температуре от 5 до 90 °С. Выпускаются версии теплосчетчика на 3 номинальных расхода 0,6, 1,5, 2,5 м<sup>3</sup>/ч либо для установки на подающем, либо обратном трубопроводе. Теплосчетчик вычисляет значение тепловой

энергии по закрытой схеме теплоснабжения и отображает накопленное количество тепловой энергии на дисплее. Также теплосчетчик M-Cal Compact оснащен модулем связи — либо M-Bus, либо модулем импульсных выходов, что позволяет организовывать дистанционный сбор данных о теплоснабжении или включать его в системы BMS. При этом потери давления на теплосчетчике составляют при номинальном расходе 24–25 кПа. Существенно меньшие потери давления имеет другой квартирный теплосчетчик — Sonometer 1000. Эти теплосчетчики рекомендуются применять на жилых домах премиум-класса с горизонтальной поквартирной разводкой систем отопления. Благодаря использованию ультразвукового, а не механического принципа измерения расхода на теплосчетчике теряется от 4,4 до 12,8 кПа. Также благодаря конструктивным особенностям теплосчетчика и отсутствием вращающихся частей Sonometer 1000 гораздо меньше подвержен засорению, а следовательно, выводу из строя. Помимо уже привычных для теплосчетчика функций измерения тепла, Sonometer 1000 может считаться и холодопотребление. При этом есть версия heating (для учета тепла), cooling (для учета холода) и heating + cooling (учет тепла или холода в зависимости от сезона с автоматическим переключением между режимами холодо- и теплосчетчика). Данный теплосчетчик способен работать при большем диапазоне температур (5–150 °С), а ряд номинальных расходов шире по отношению к M-Cal (0,6–6 м<sup>3</sup>/ч). Теплосчетчик вычисляет значение тепловой энергии по закрытой схеме теплоснабжения и отображает значение на дисплее в более привычных российскому пользователю Гкал. Также у теплосчетчика есть архив, содержащий посуточные значения расходов, температур и теплоснабжения. Для дистанционного сбора данных и включения теплосчетчика в системы BMS он может быть оснащен модулями для связи — M-Bus, модулем импульсных выходов, радиомодулем или модулем RS-232.

## Понятия и определения

Теплосчетчик — это прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.

В состав теплосчетчика входит:


- вычислитель количества теплоты;
- первичные преобразователи расхода;
- термопреобразователи сопротивления;
- преобразователи избыточного давления (по заказу потребителя);

- блоки питания расходомеров и датчиков давления (при необходимости).

Типы водяных систем теплоснабжения:

а) закрытая — система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети не отбирается (схема 1);

б) открытая — система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из системы потребителями тепловой энергии (схема 2).

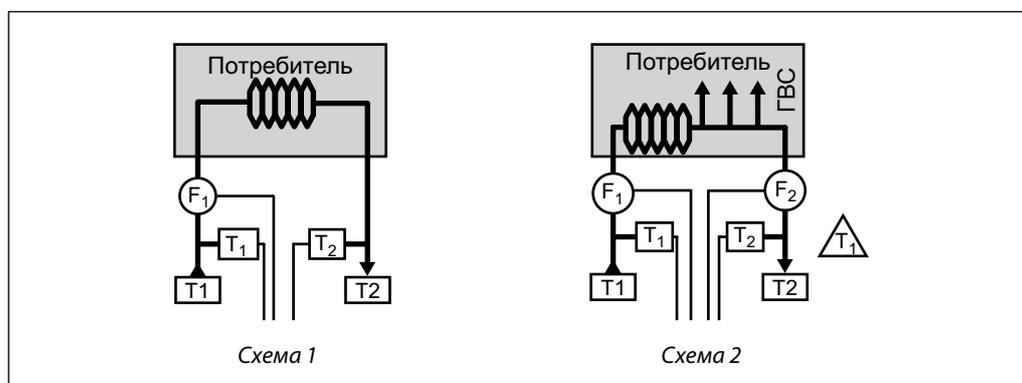

Применение теплосчетчиков для учета тепловой энергии позволяет потребителю не переплачивать за тепло, потребленное домом (в случае установки общедомового теплосчетчика) или квартирой (если установлен квартирный теплосчетчик). Для поставщика (тепловые сети) установка теплосчетчиков позволяет получить точную картину фактического потребления энергоресурсов тем или иным зданием района, квартала, оценивать ресурсы ЦТП и котельных. Помимо этого, установку теплосчетчиков в строящемся здании регламентирует СНиП 41.01.2003. В разделе 6.1.3 настоящего СНиПа отражена необходимость установки домовых теплосчетчиков, а также квартирных теплосчетчиков (в случае применения горизонтальной (лучевой) разводки труб).

## Общедомовой теплосчетчик «Логика 9943-У4»

Общедомовые теплосчетчики могут быть установлены в жилых домах, муниципальных зданиях и сооружениях, школах, больницах, ЦТП и ИТП. Теплосчетчик устанавливается на границе балансовой принадлежности (чаще всего на вводе в дом или в ИТП). Учет тепловой энергии может вестись как по открытой, так и по закрытой схеме теплопотребления.

### Типовые комплектации теплосчетчика «Логика 9943-У4»

#### Закрытая схема теплопотребления

Вычислитель СПТ 943.1 (085В09431) +  
+ 1 расходомер Sono 2500 или SONO 1500СТ +  
+ 1 комплект термопреобразователей КТПТР +  
+ 2 гильзы + 2 бобышки.

#### Открытая схема теплопотребления (отопление)

Вычислитель СПТ 943.1 (085В09431) +  
+ 2 расходомера Sono 2500 или SONO 1500СТ +  
+ 1 комплект термопреобразователей КТПТР +  
+ 2 гильзы + 2 бобышки.

#### Открытая схема теплопотребления (отопление + ГВС)

Вычислитель СПТ 943.1 (085В09431) +  
+ 3 расходомера Sono 2500 или SONO 1500СТ +  
+ 1 комплект термопреобразователей КТПТР +  
+ 1 термодатчик ТПТ + 3 гильзы + 3 бобышки.

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход $G_{ном}$ , м <sup>3</sup> /ч	Расход $G_{макс}/G_{мин}$ , м <sup>3</sup> /ч	Ду, мм
Ультразвуковой расходомер типа SONO 2500 СТ с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м, для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{макс} = 120$ °С					
	087Z5527	SONO 2500 СТ	3,5	7,0/0,14	25
	087Z4390	SONO 2500 СТ	6,0	9,0/0,18	25
	087Z4391	SONO 2500 СТ	10,0	20,0/0,4	40
Ультразвуковой расходомер типа SONO 2500 СТ фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м, для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{макс} = 150$ °С					
	087Z5528	SONO 2500 СТ	3,5	7,0/0,14	25
	087Z4365	SONO 2500 СТ	6,0	9,0/0,18	25
	087Z4366	SONO 2500 СТ	6,0	9,0/0,18	32
	087Z4367	SONO 2500 СТ	10,0	20,0/0,4	40
	087Z4368	SONO 2500 СТ	15,0	30,0/0,6	50
	087Z4369	SONO 2500 СТ	25,0	50,0/1,0	65
	087Z4370	SONO 2500 СТ	40,0	80,0/1,6	80

### Термометры сопротивления для теплосчетчика «Логика 9943-У4»

Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики
085В8000	КТПТР-01-1-80	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных 100П, четырехпроводных, $\varnothing$ 8 мм, с поверкой, погружная часть $l = 80$ мм, с резьбой М 20 х 1,5
085В1100	КТПТР-01-1-100	То же, $l = 100$ мм
085В1600	КТПТР-01-1-160	То же, $l = 160$ мм
085В8080	ТПТ-1-3-100А4 Н80/8	Термометр сопротивления платиновый 100П, одинарный, четырехпроводной, $\varnothing$ 8 мм, погружная часть $l = 80$ мм, М 20 х 1,5; с поверкой

Кодовый номер	Тип	Материал	Длина, мм
<b>Гильзы защитные стальные с внутренней резьбой М 20 х 1,5 для теплосчетчика СПТ 943.1</b>			
085В8001	ГЗ-6,3-8-80	Сталь	80
085В1101	ГЗ-6,3-8-100	Сталь	100
085В1601	ГЗ-6,3-8-160	Сталь	160
<b>Бобышка приварная под установку защитных гильз для КТПТР-01</b>			
085В2222	—	Сталь с медным кольцом, прямая	
085В2223	—	То же, угловая, 45°	

При этом подбор расходомера, входящего в состав теплосчетчика, осуществляется не по номинальному диаметру трубы, а по максимальному расчетному расходу теплоносителя. Максимальный расчетный расход тепловой сети  $G_{макс}$  должен быть равен номинальному расходу расходомера  $G_{ном}$ . В случае, если нет информации о расходе теплоносителя, а есть

тепловая нагрузка и температурный график, то расход можно определить по формуле:

$$G_{макс} = 1000 \frac{Q \text{ (Гкал/ч)}}{\Delta t} \text{ (м}^3\text{/ч)},$$

где  $\Delta t$  — разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

## Техническое описание

### Тепловычислитель «Логика СПТ943.1»

#### Описание и область применения



Тепловычислитель предназначен для измерения и учета тепловой энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения.

Тепловычислитель предназначен для работы в составе теплосчетчиков, обслуживающих два теплообменных контура (тепловых вводов), в каждом из которых могут быть установлены 3 датчика объема, 3 датчика температуры и 2 датчика давления. Электропитание тепловычислителя осуществляется от литиевой батареи или от внешнего источника постоянного тока. Датчики объема, работающие при напряжении питания 3,2–3,6 В, могут получать его непосредственно от тепловычислителя. Тепловычислитель снабжен дискретным выходом для сигнализации о нарушении допустимых диапазонов измеряемых параметров и дискретным входом для фиксации внешнего события.

#### Общие характеристики


При работе в составе теплосчетчика тепловычислитель обеспечивает обслуживание 2 тепловых вводов, обеспечивая при этом:

- измерение объема, объемного расхода, температуры и давления;
- вычисление количества тепловой энергии, массы и средних значений температуры и давления;
- ввод настроечных параметров и показания текущих, архивных и настроечных параметров;
- ведение календаря, времени суток и учет времени работы;
- защиту данных от несанкционированного изменения.

Часовые, суточные и месячные значения количества тепловой энергии, массы, объема, средней температуры, средней разности тем-

ператур и среднего давления архивируются. Часовой архив содержит 1080 записей для каждого из перечисленных параметров, суточный архив — 365 записей и месячный — 48 записей. В специальных архивах содержится информация об изменении настроечных параметров, возникновении и устранении нештатных ситуаций. Архив изменений и архив нештатных ситуаций содержат по 100 записей каждый. Архивы размещаются в энергонезависимой памяти и могут сохраняться в течение всего срока службы тепловычислителя даже при отсутствии питания. Коммуникация с внешними устройствами (компьютер, модем и т. д.) может осуществляться через IEC1107- и RS232-совместимые порты.

#### Пример применения

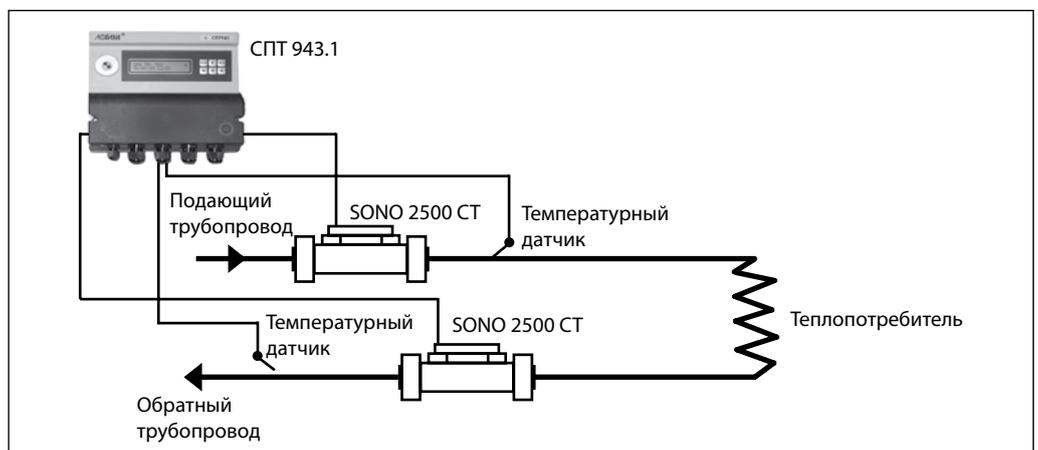

**Номенклатура и коды для оформления заказа**
**Тепловычислитель СПТ 943.1 для открытых и закрытых систем теплоснабжения**

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики
	<b>085В09431</b>	СПТ 943.1	Обслуживает 2 теплообменных контура – 6 расходомеров SONO 2500СТ (вода). 6 входов для преобразователей температуры КТПТР. 4 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке). Базовая конфигурация подключения датчиков: 2 x (3V + 3T + 2P). Обеспечивает питание расходомеров

**Технические характеристики**
**Эксплуатационные характеристики**
*Условия эксплуатации:*

- температура окружающего воздуха: -10 до +50 °С;
- относительная влажность: до 95% при 35 °С;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- вибрация: амплитуда 0,35 мм, частота 5–35 Гц.

*Механические параметры:*

- габаритные размеры: 208 × 206 × 87 мм;
- масса: не более 0,95 кг;
- степень защиты от пыли и воды: IP54.

*Параметры электропитания:*

- литиевая батарея: 3,6 В;
- внешний источник постоянного тока:  $U_{\text{ном}} = 12 \text{ В}$ ,  $I_{\text{пот}} < 15 \text{ мА}$ .

*Показатели надежности:*

- средняя наработка на отказ: 75 000 ч;
- средний срок службы: 12 лет.

**Входные сигналы и диапазоны**

Измерительная информация поступает на тепловычислитель от датчиков в виде электрических сигналов, перечень которых составляют:

- 6 числоимпульсных сигналов, соответствующих объему, каждый из которых может быть низкочастотным с диапазоном изменения 0–18 Гц или высокочастотным с диапазоном 0–1000 Гц. Низкочастотные сигналы формируются дискретным изменением сопротивления (замыкания–размыкания) выходной цепи датчика объема. Сопротивление цепи в состоянии «замкнуто» должно быть менее 1 кОм, в состоянии «разомкнуто» — более 500 кОм. Длительность импульса («замкнуто») должна составлять не менее 0,5 мс, паузы («разомкнуто») не менее 12,5 мс. Высокочастотные сигналы формируются дискретным изменением напряжения выходной цепи датчика. Выходное сопротивление цепи не должно превышать 1 кОм. Низкий уровень сигнала (импульс) должен быть не более 0,5 В, высокий (пауза) — не менее 3 и не более 5 В. Длительность импульса и паузы должна быть не менее 0,5 мс;
- 4 сигнала силы тока 4–20 мА, соответствующих давлению;
- 6 сигналов сопротивления, соответствующих температуре от -50 до +175 °С.

Кроме перечисленных, тепловычислитель воспринимает один дискретный сигнал, соответствующий внешнему событию (отключение питания датчиков, срабатывание охранной сигнализации и т. д.). Этот сигнал формируется внешним устройством в виде дискретного изменения напряжения. Высокий уровень сигнала должен лежать в диапазоне от 5 до 24 В, низкий уровень не должен превышать 1,0 В; входное сопротивление тепловычислителя по дискретному входу составляет 4,7 кОм.

**Метрологические характеристики**

Погрешность в условиях эксплуатации не превышает:

- $\pm 0,01\%$  — при измерении расхода (относительная);
- $\pm 0,1\text{ }^\circ\text{C}$  — при измерении температуры (абсолютная);
- $\pm 0,03\text{ }^\circ\text{C}$  — при измерении разности температур (абсолютная);
- $\pm 0,1\%$  — при измерении давления (приведенная; нормирующее значение — верхний предел диапазона показаний);

- $\pm 0,02\%$  — при вычислении количества тепловой энергии и массы (относительная);
- $\pm 0,0\%$  — при вычислении средних значений температуры, разности температур и давления (относительная);
- $\pm 0,01\%$  — при вычислении объема (относительная);
- $\pm 0,01\%$  — при измерении времени (относительная).

Подсчет количества входных импульсов при измерении объема выполняется без погрешности.

**Схемы потребления**

Понятие «схема потребления (СП)» объединяет особенности конкретного узла учета: конфигурацию трубопроводов, состав и размещение основного оборудования и средств измерений. Таких схем 11, причем для каждого теплового ввода может быть принята любая из них. Номер схемы — обязательный настроечный параметр.

При подготовке базы настроечных данных он должен быть задан в первую очередь, как для первого, так и второго теплового ввода. Схемы потребления и соответствующие им расчетные формулы приведены в таблице.

Здесь и далее приняты следующие обозначения:

- TC1, TC2, TC3 — преобразователи температуры;
- ПД1, ПД2 — преобразователи давления;
- BC1, BC2, BC3 — преобразователи объема;
- Q, Qr — тепловая энергия;
- V1, V2, V3 — объем;
- M1, M2, M3 — масса;
- t1, t2, t3, tx,  $\Delta t$  — температура и разность температур;
- C1, C2, C3 — цена импульса;
- N1, N2, N3 — количество импульсов;
- $\rho 1, \rho 2, \rho 3, \rho x$  — плотность;
- h1, h2, h3, hx — энтальпия.

**Схемы потребления по каждому тепловому вводу**

№	Схема потребления	Расчетные формулы
0		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = \rho 1 \cdot V1; M2 = \rho 2 \cdot V2; M3 = M1 - M2$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - hx)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - hx)$
1		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = \rho 1 \cdot V1; M2 = \rho 2 \cdot V2; M3 = \rho 3 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - hx)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - hx)$
2		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = \rho 1 \cdot V1; M2 = \rho 2 \cdot V2$ $M3 = M1 - M2 + \rho 2 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - hx)$
3		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = \rho 1 \cdot V1; M2 = \rho 2 \cdot V2; M3 = \rho 3 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h3 - hx)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - hx)$

Схемы потребления  
(продолжение)


4		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = \rho1 \cdot V1; M2 = \rho2 \cdot V2; M3 = \rho3 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - hx)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - hx)$
5		$V1 = C1 \cdot N1$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = \rho1 \cdot V1; M2 = M1$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2)$
6		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $M1 = \rho1 \cdot V1; M2 = \rho2 \cdot V2; M3 = \rho3 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - hx) + M2 \cdot (h2 - hx) + M3(h3 - hx)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - hx)$
7		$V1 = C1 \cdot N1; M1 = \rho1 \cdot V1$ $Q = M1 \cdot (h1 - hx)$
8		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $\Delta t = t1 - t2$ $M1 = \rho1 \cdot V1; M2 = \rho2 \cdot V2; M3 = \rho3 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + (M1 - M2) \cdot (h2 - hx) + M3 \cdot (h3 - hx)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - hx)$
9		$V1 = C1 \cdot N1; V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$
10		$V2 = C2 \cdot N2; V3 = C3 \cdot N3$ $\Delta t = t1 - t2$ $M2 = \rho2 \cdot V2; M1 = M2; M3 = \rho3 \cdot V3$ $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - hx)$ $Qr = M3 \cdot (h3 - hx)$
11 -- 99	<p>ВВОД ОТКЛЮЧЕН</p>	

**Монтаж электрических цепей**

Подключение датчиков и другого внешнего оборудования к тепловычислителю выполняется многожильными кабелями. После разделки концов кабелей под монтаж их пропускают через установленные на крышке монтажного отсека кабельные вводы, затем заворачивают наконечники настолько, чтобы обеспечить механическую прочность закрепления кабелей и обжим сальниковых уплотнителей. Концы жил закрепляют в штекерах, снабженных винтовыми зажимами.

Максимальное сечение каждой жилы составляет 1,5 мм<sup>2</sup>. Диапазон диаметров используемых кабелей ограничивается конструкцией кабельных вводов: для первого слева он составляет 3–6,5 мм, для остальных четырех — 5–10 мм.

Для защиты от влияния промышленных помех рекомендуется использовать экранированные кабели, металлолорукава или металлические трубы, однако такое решение должно приниматься для конкретного узла учета.

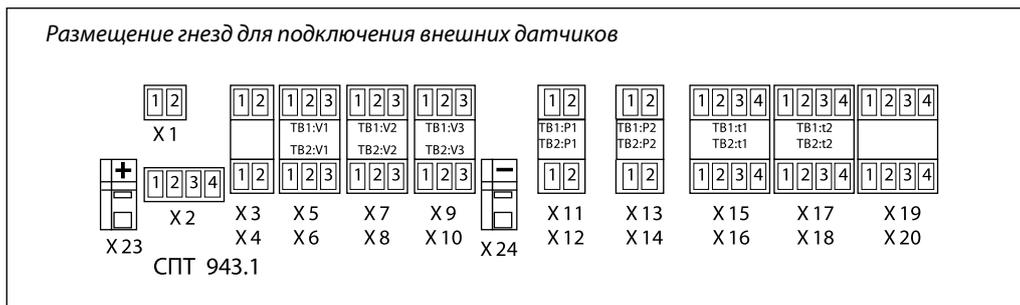

**Подключение датчиков**

Штекер прибора		Внешние цепи	
X5-X10	1		Датчик объема без питания от тепловычислителя
	2#		
X5-X10	1		Датчик объема с питанием от тепловычислителя. Подключение для модели 943.1
	2		
	3		
X11-X14	1		Датчик давления. Подключение для модели 943.1
	2*		
X15-X20	1		Датчик температуры
	2		
	3		
	4*		

**Электрические соединения**

Расходомер SONO 2500 СТ имеет встроенный трехжильный кабель:

- красный провод — напряжение питания (+);
- желтый провод — импульсный сигнал;
- синий провод — «земля».

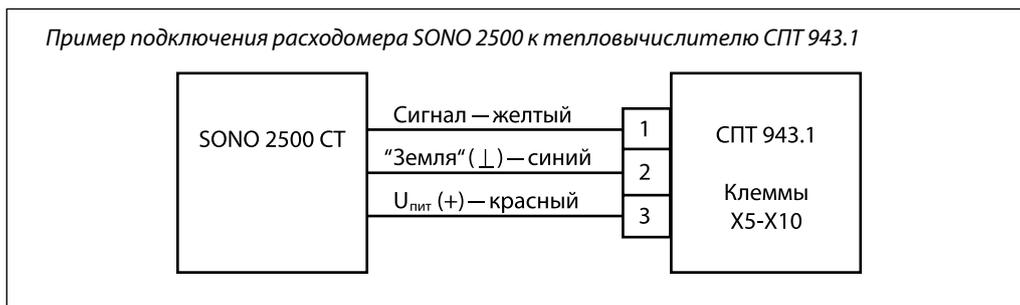



## Техническое описание

### Сетевой адаптер АДП 81.21

#### Описание и область применения



Сетевой адаптер АДП 81.21 предназначен для питания преобразователей расхода, давления и других средств измерений и автоматизации стабилизированным напряжением постоянного тока. Он рассчитан для работы в составе теплосчетчиков, измерительных комплексов учета газов и иных комплексных средств учета энергоносителей.


#### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики
	<b>085B0281</b>	АДП 81.21	Сетевой адаптер с 2 изолированными выходами для питания приборов и датчиков (~220 В) / 2 x (=12 В, 600 мА)

#### Технические характеристики

Входное напряжение переменного тока	154–286 В
Частота входного напряжения	50 Гц
Выходное напряжение постоянного тока	12,0 ± 1,2 В
Максимальный ток нагрузки	600 мА
Пусковой ток	5 А
Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96	IP54
Масса	0,4 кг
Средний срок службы	12 лет
Средняя наработка на отказ	100 000 ч

Габаритные и установочные размеры

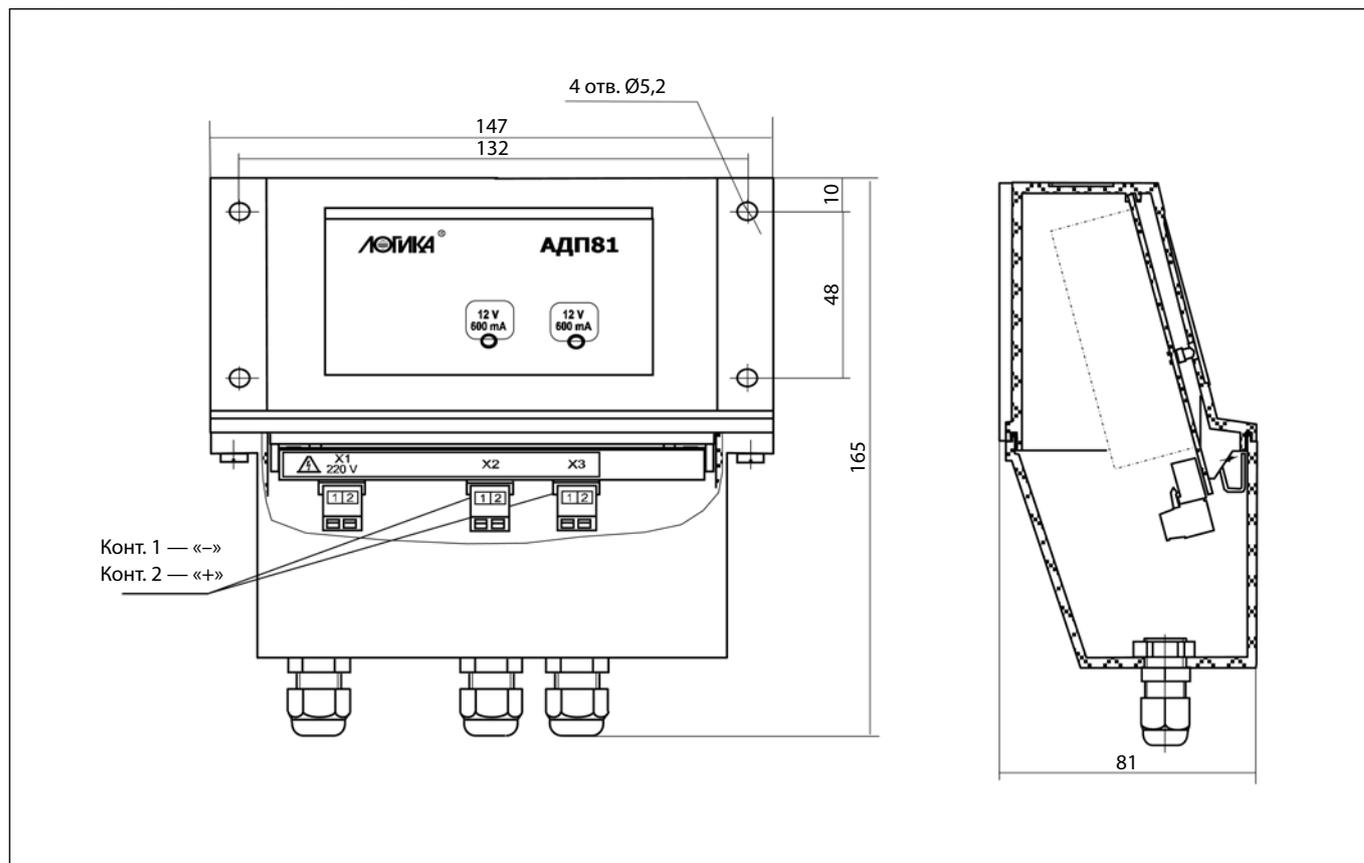

## Техническое описание

### Адаптер печати АПС 45

#### Описание и область применения



Адаптер АПС 45 предназначен для подключения принтера к прибору или группе приборов типа СПТ 943.1. Кроме того, он обеспечивает возможность работы прибора одновременно с принтером и компьютером (модемом).

#### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики
	<b>085B0245</b>	АПС 45	Адаптер переноса данных для обеспечения распечатки архива



## Техническое описание

### Адаптер АПС 70

#### Описание и область применения



Адаптер АПС 70 предназначен для подключения переносного компьютера к приборам фирмы «ЛОГИКА», оснащенным оптическим коммуникационным портом (АПС 72). Подключение адаптера АПС 70 к прибору через оптический порт не требует снятия пломб и перевода прибора в незащищенный режим хранения данных. После подключения компьютера к прибору пользователь может легко прочитать из прибора все необходимые ему данные (архивы, базу данных и т. д.) и сохранить их в компьютере. Все необходимое программное обеспечение поставляется вместе с приборами бесплатно.

#### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики
	<b>085B0270</b>	АПС 70	Оптическая головка, кабель 1,2 м, разъем 9 pin

#### Технические характеристики

Адаптер дает возможность локального (на расстояние 1,5–2,0 м) подключения компьютера к прибору через коммуникационный оптический порт, установленный на передней панели прибора. Адаптер представляет собой преобразователь сигналов интерфейса RS232 в оптические сигналы инфракрасного диапазона и обратно.

Адаптер АПС 70 обеспечивает обмен информацией со скоростью до 115 200 бит/с. Подключение адаптера осуществляется к стандартному порту COM1 (или COM2) компьютера с помощью 9-контактного разъема.




## Техническое описание

# Накопитель АДС 90

### Описание и область применения



Накопитель АДС 90 предназначен для считывания архивных данных из приборов учета энергоносителей и переноса этих данных в компьютер с целью дальнейшей подготовки отчетов об энергопотреблении. Для последующего копирования архивов из накопителя в компьютер, а также формирования базы данных по абонентам и узлам учета и подготовки отчетов требуемого формата применяется программа «ПРОЛОГ», обеспечивающая, также копирование текстовых файлов отчетов в компьютер.

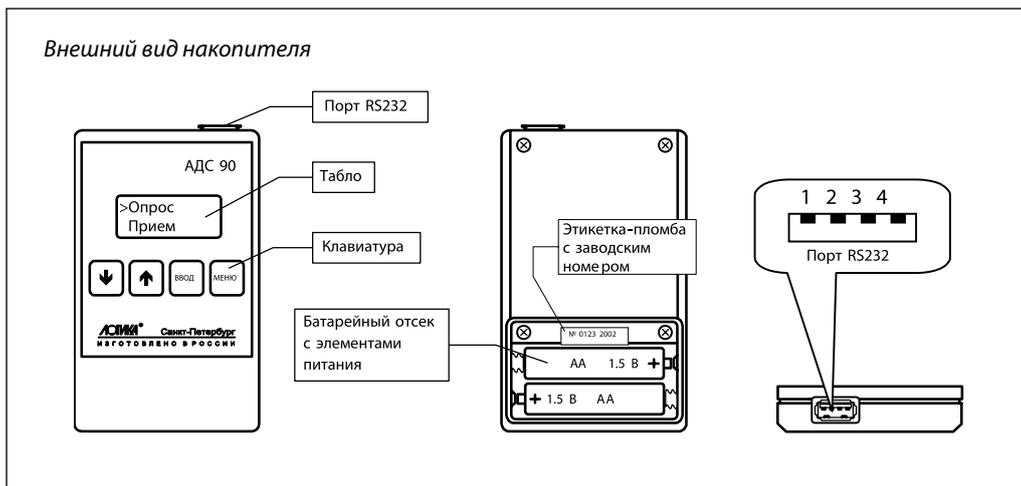

### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики
	<b>085B0290</b>	АДС 90	Считывание и перенос на компьютер архивных данных приборов (блок + кабель USB/RS 232). Скорость передачи данных 19 600 бит/с

### Технические характеристики


Габаритные размеры	120 × 65 × 22 мм.
Масса (с элементами питания)	0,2 кг
Температура окружающего воздуха	5–40 °С
Относительная влажность при 30 °С	не более 95 %
Степень защиты от пыли и воды	IP30
Питание	2 × 1,5 В (2 батареи типоразмера AA)
Скорость обмена данными	1200–19 200 бит/с
Средний срок службы	10 лет

## Техническое описание    Накопитель АДС 90

### Подключение

Подключение накопителя при работе с СПТ 943.1 осуществляется к оптопорту, с помощью адаптера АПС 78 (не входит в комплект поставки). Для подключения

накопителя к СОМ-порту компьютера служит коннектор К2281 (входит в комплект поставки). Названные варианты присоединения накопителя показаны на рисунке.

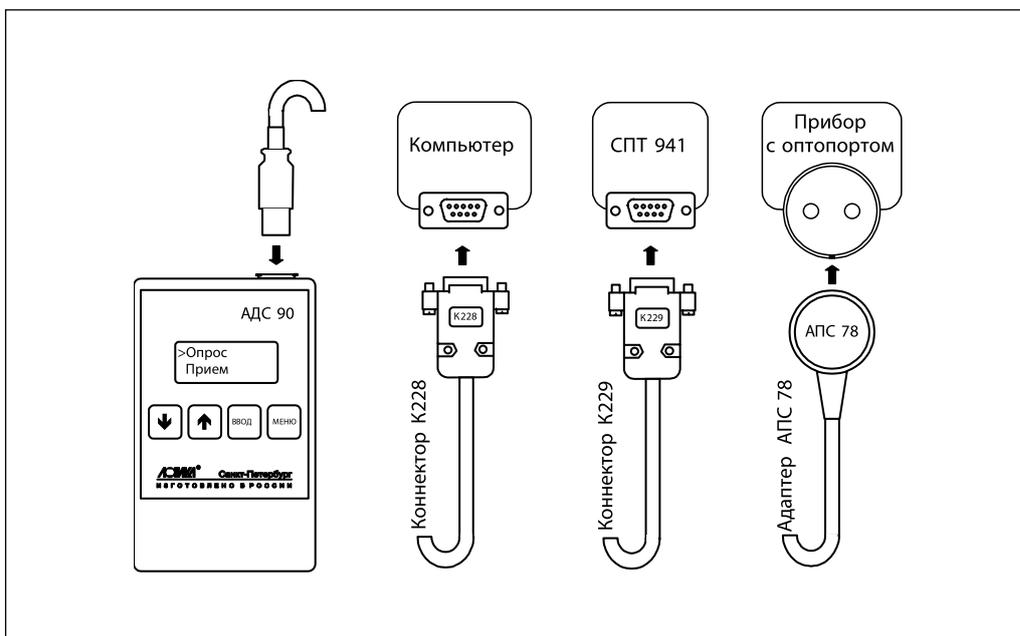

## Техническое описание

### Адаптер АПС 78

#### Описание и область применения



Адаптер АПС 78 служит для подключения переносного накопителя АДС 90 к приборам СПТ 943.1, оснащенным оптическим коммуникационным портом. Подключение накопителя АДС 90 с помощью адаптера АПС 78 к прибору через оптический порт не требует снятия пломб и перевода прибора в незащищенный режим хранения данных. Адаптер представляет собой преобразователь сигналов интерфейса RS 232C в оптические сигналы инфракрасного диапазона и обратно.

#### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики
	<b>085B0278</b>	АПС 78	Подключение накопителя АДС 90 к порту прибора. (Opto-head/USB). Скорость передачи данных 19 600 бит/с



## Техническое описание

# Ультразвуковой расходомер SONO 1500 CT

### Описание и область применения



Расходомеры SONO 1500 CT предназначены для измерения расхода воды в системах тепло- (холодо-) и водоснабжения на объектах коммунального хозяйства и других отраслях промышленности при выполнении технологических и учетно-расчетных операций.

Расходомер SONO 1500 CT представляет собой единый блок, состоящий из измерительного участка с ультразвуковыми преобразователями, преобразователя сигналов, закрепленного на корпусе измерительного участка, и кабеля для подключения к тепловычислителю.

Расходомер SONO 1500 CT вырабатывает импульсный сигнал, пропорциональный объемному расходу.

#### Общие характеристики:

- Диапазон измеряемых расходов  $G = 0,048\text{--}50 \text{ м}^3/\text{ч}$ .
- Номинальный диаметр трубопровода  $D_n = 15\text{--}65 \text{ мм}$ .
- Высокая точность измерения расхода.
- Может работать на загрязненной сетевой воде.


(Наличие в сетевой воде магнетита, мелких частиц грязи и химических субстанций не влияет на точность измерения расхода, что выгодно отличает его от расходомеров, использующих электромагнитный или механический принцип измерения.)

- Отсутствие движущихся (вращающихся) частей в конструкции.

(В конструкции расходомера нет вращающихся частей, а значит, он обладает повышенной износостойкостью (в сравнении с расходомерами, использующими механический принцип измерения расхода.)

- Возможность монтажа на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода.
- Низкие потери давления.

### Пример применения

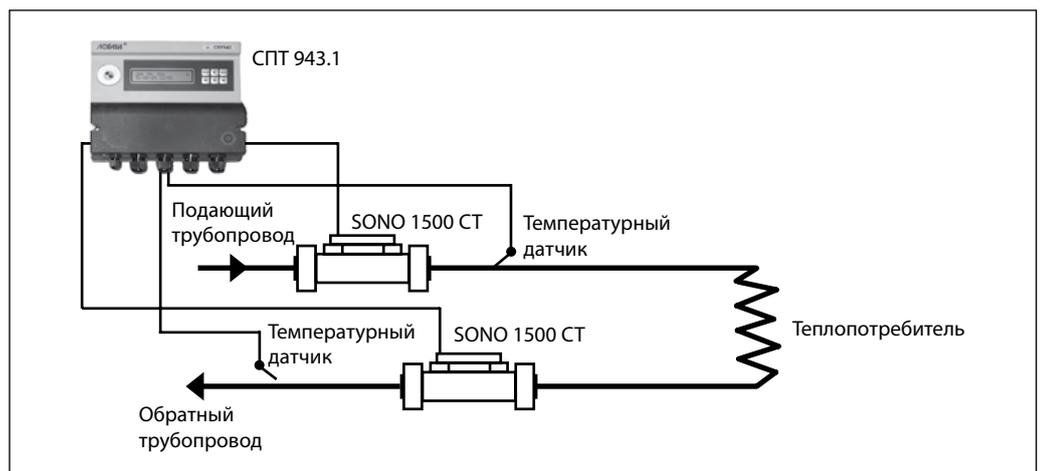

**Техническое описание      Ультразвуковой расходомер SONO 1500 CT**
**Номенклатура и коды  
для оформления заказа**

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход $G_{ном}$ м <sup>3</sup> /ч	Расход $G_{макс}$ / $G_{мин}$ м <sup>3</sup> /ч	$D_u$ мм	Монтажная длина, мм/ присоед. диаметр, дюймы
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{мин} = 20^\circ\text{C}$ , $T_{макс} = 150^\circ\text{C}$ — ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ						
	<b>087-8085</b>	SONO 1500 CT <sup>1)</sup>	0,6	1,2/0,048	15	110 x G3/4B
	<b>087-8086</b>	SONO 1500 CT <sup>1)</sup>	1,5	3/0,12	15	110 x G3/4B
	<b>087-8087</b>	SONO 1500 CT <sup>1)</sup>	2,5	5/0,2	20	130 x G1B
	<b>087-8088</b>	SONO 1500 CT	3,5	7/0,28	25	260 x G5/4B
	<b>087-8090</b>	SONO 1500 CT	6	12/0,48	25	200 x G5/4B
	<b>087-8093</b>	SONO 1500 CT	10	20/0,8	40	300 x G2B
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{мин} = 20^\circ\text{C}$ , $T_{макс} = 150^\circ\text{C}$ — ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ						
	<b>087-8089</b>	SONO 1500 CT	3,5	7/0,28	25	260
	<b>087-8091</b>	SONO 1500 CT	6	12/0,48	25	260
	<b>087-8092</b>	SONO 1500 CT	6	12/0,48	32	260
	<b>087-8094</b>	SONO 1500 CT	10	20/0,8	40	300
	<b>087-8095</b>	SONO 1500 CT	15	30/1,2	50	270
	<b>087-8096</b>	SONO 1500 CT	25	50/2	65	330
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT с наружной резьбой, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{мин} = 5^\circ\text{C}$ , $T_{макс} = 150^\circ\text{C}$ — ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ						
	<b>087-8097</b>	SONO 1500 CT <sup>1)</sup>	0,6	1,2/0,048	15	110 x G3/4B
	<b>087-8098</b>	SONO 1500 CT <sup>1)</sup>	1,5	3/0,12	15	110 x G3/4B
	<b>087-8099</b>	SONO 1500 CT <sup>1)</sup>	2,5	5/0,2	20	130 x G1B
	<b>087-8100</b>	SONO 1500 CT	3,5	7/0,28	25	260 x G5/4B
	<b>087-8102</b>	SONO 1500 CT	6	12/0,48	25	200 x G5/4B
	<b>087-8105</b>	SONO 1500 CT	10	20/0,8	40	300 x G2B
Ультразвуковой расходомер типа SONO 1500 CT фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; $P_y = 25$ бар, $T_{мин} = 5^\circ\text{C}$ , $T_{макс} = 150^\circ\text{C}$ — ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ						
	<b>087-8101</b>	SONO 1500 CT	3,5	7/0,28	25	260
	<b>087-8103</b>	SONO 1500 CT	6	12/0,48	25	260
	<b>087-8104</b>	SONO 1500 CT	6	12/0,48	32	260
	<b>087-8106</b>	SONO 1500 CT	10	20/0,8	40	300
	<b>087-8107</b>	SONO 1500 CT	15	30/1,2	50	270
	<b>087-8108</b>	SONO 1500 CT	25	50/2	65	330

<sup>1)</sup>  $T_{макс} = 130^\circ\text{C}$ .

**Технические характеристики**

Номинальный расход $q_v$ , м <sup>3</sup> /ч	0,6		1 / 1,5		2,5		3,5		6		10		15		25		40		60						
класс окружающей среды	EN 1434 класс C/A																								
Основные параметры	IP54 (для систем отопления) / IP68 (для систем холодоснабжения)																								
класс защиты	IP54 (для систем отопления) / IP68 (для систем холодоснабжения)																								
класс точности	EN 1434 класс 2, 3																								
способ измерения	Ультразвуковой статический расходомер																								
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	20	FL20	15	20	20	FL20	20	20	FL20	25	FL25	FL32	40	FL40	FL50	FL65	FL80	FL100					
Максимальный расход $q_s$ , м <sup>3</sup> /ч	1,2		0,048		2 / 3		0,2		5		7		12		20		30		50		80		120		
Мин. расход $q$ 2% * $q_s$ , м <sup>3</sup> /ч	0,048		0,048		0,12		0,2		0,2		0,28		0,48		0,8		1,2		2		3,2		4,8		
Мин. расход $q$ 5% * $q_s$ , л/ч	6		6		10 / 6		10		10		35		24		40(**)		60(**)		250		160(**)		240(**)		
Чувствительность, л/ч	1		1		2,5		4		4		7		7		15		40		50		80		120		
Основной выходной сигнал, л/имп.	1		1		1		1		1		10		10		10		10		10		100		100		
Тестовый выходной сигнал, мл/имп.	5		5		10		20		20		20		50		100		150		250		250		500		
Рабочее давление, рН, МПа	1,6 (2,5)		2,5		1,6 (2,5)		2,5		1,6 (2,5)		2,5		1,6 (2,5)		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
Потери давления $\Delta p$ при $q_v$ , МПа	0,0085		0,0085		0,0036 / 0,0075		0,01		0,01		0,0044		0,0128		0,0095		0,008		0,0075		0,008		<0,009		
Длина, мм	110	130	190	110	130	190	130	190	130	190	260	260	260	260	300	300	270	300	300	300	300	300	360	360	
Масса, кг	0,6	0,61	0,63	2,7	2,7	0,6	0,61	0,63	2,7	0,61	0,63	2,7	0,61	0,63	2,7	0,61	0,63	4,65	1,35	3,35	4,65	1,35	3,35	6,6	7,45
Диапазон температур теплоносителя, t, °C	При питании от батарейки 5–90 °C, при питании от внешнего источника (тепловычислителя) 5–130 °C																								
Питание, В	Литиевая батарея – 3,0 В, или внешний источник питания – 3,0 ... 5,5 В.																								

При средней температуре теплоносителя свыше 90 °C, следует применять расходомер с внешним питанием.


\*  $q_v$  % — минимальный расход, при котором точность измерения объема расхода не хуже x%.

\*\* Справедливо только при горизонтальной установке расходомера.

\*\*\* Жирным шрифтом в таблице выделены стандартные типоразмеры.

## Техническое описание **Ультразвуковой расходомер SONO 1500 СТ**


### Габаритные и присоединительные размеры

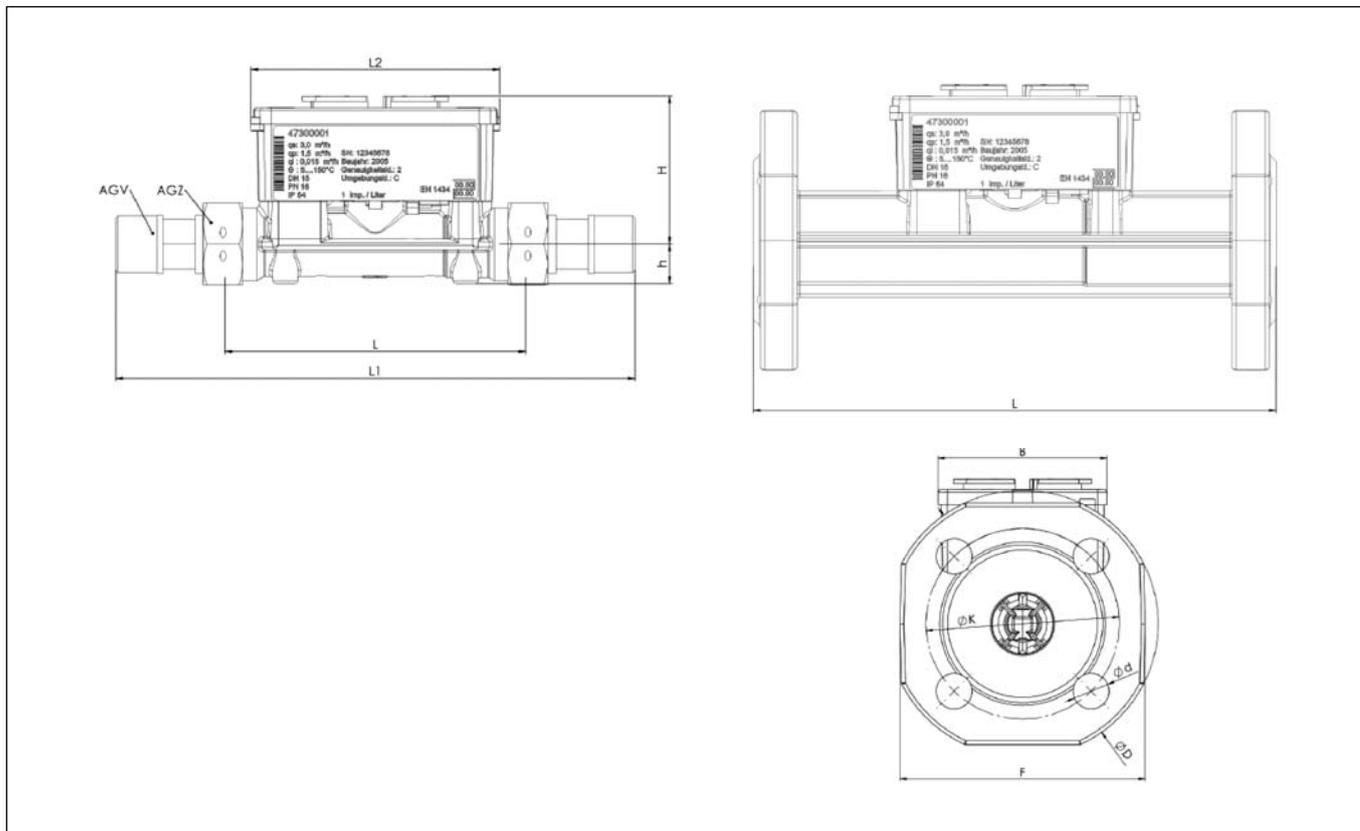

Номинальный расход $q_n$ , м³/ч	0,6				1,0/1,5				2,5		
	Длина L, мм	<b>110</b>	130	190	190	<b>110</b>	130	190	190	<b>130</b>	190
Длина L1, мм	<b>190</b>	230	—	—	<b>190</b>	230	—	—	<b>230</b>	—	—
Длина блока электроники L2, мм	90				90						
Ширина блока электроники B, мм	65,5				65,5						
H, мм	<b>54,5</b>	56,5	56,5	56,5	<b>54,5</b>	56,5	56,5	56,5	<b>56,5</b>	56,5	56,5
h, мм	<b>14,5</b>	18	18	47,5	<b>14,5</b>	18	18	47,5	<b>18</b>	18	47,5
AGZ	<b>G¾B DN15</b>	G1B DN20	G1B DN20	FL DN20	<b>G¾B DN15</b>	G1B DN20	G1B DN20	FL DN20	<b>G1B DN20</b>	G1B DN20	FL DN20
AGV	<b>R½</b>	R¾	R¾	—	<b>R½</b>	R¾	R¾	—	<b>R¾</b>	R¾	—
Диаметр D, мм	—	—	—	105	—	—	—	105	—	—	105
Диаметр d, мм	—	—	—	14	—	—	—	14	—	—	14
Размер F, мм	—	—	—	95	—	—	—	95	—	—	95
Осевой диаметр K, мм	—	—	—	75	—	—	—	75	—	—	75

Номинальный расход $q_n$ , м³/ч	3,5			6	6		10		15	25	40	60
	Длина L, мм	<b>260</b>	<b>260</b>	260	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Длина L1, мм	380	—	—	380	—	—	440	—	—	—	—	—
Длина блока электроники L2, мм	90				90							
Ширина блока электроники B, мм	65,5				65,5							
H, мм	<b>61</b>	<b>61</b>	61	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>71,5</b>	<b>79</b>	<b>86,5</b>	<b>96,5</b>
h, мм	<b>23</b>	<b>50</b>	62,5	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>62,5</b>	<b>33</b>	<b>69</b>	<b>73,5</b>	<b>85</b>	<b>92,5</b>	<b>180</b>
AGZ	<b>G1¼B DN25</b>	<b>FL DN25</b>	FL DN32	<b>G1¼B DN25</b>	<b>FL DN25</b>	<b>FL DN32</b>	<b>G2B DN40</b>	<b>FL DN40</b>	<b>FL DN50</b>	<b>FL DN65</b>	<b>FL DN80</b>	<b>FL DN100</b>
AGV	<b>R1</b>	—	—	<b>R1</b>	—	—	<b>R1½</b>	—	—	—	—	—
Диаметр D, мм	—	<b>114</b>	139	—	<b>114</b>	<b>139</b>	—	<b>148</b>	<b>163</b>	<b>184</b>	<b>200</b>	<b>235</b>
Диаметр d, мм	—	<b>14</b>	18	—	<b>14</b>	<b>18</b>	—	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
Размер F, мм	—	<b>100</b>	125	—	<b>100</b>	<b>125</b>	—	<b>138</b>	<b>147</b>	<b>170</b>	<b>185</b>	<b>216</b>
Осевой диаметр K, мм	—	<b>85</b>	100	—	<b>85</b>	<b>100</b>	—	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>190</b>

\* Жирным шрифтом в таблице выделены стандартные типоразмеры.

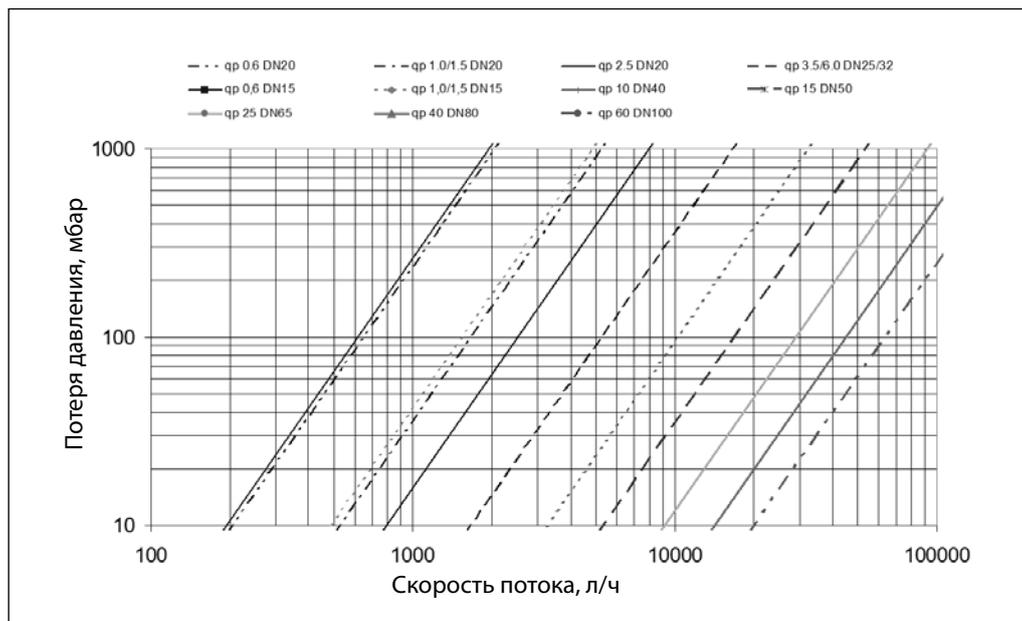**Диаграмма потерь давления на расходомере Sono 1500CT**

**Принцип действия**

Для определения расхода используется ультразвуковой принцип измерения времени прохождения сигнала, основанный на том, что скорость звука, распространяющегося в движущей среде, равна скорости относительно этой среды плюс скорость движения самой среды. Конструктивно внутри корпуса расходомера по краям установлены два преобразователя, поочередно выполняющие функции

излучателя и приемника ультразвукового сигнала. Короткие ультразвуковые импульсы, попеременно посылаются в направлении потока и против него, для того чтобы получить разность времени прохождения сигнала. Величина разности времени пропорциональна скорости движения жидкости. Преобразователь, встроенный в расходомер, преобразует эту разность в импульсный сигнал.

**Питание расходомера**

Стандартно расходомеры SONO 1500 CT выпускаются в модификации, рассчитанной на внешнее питание (от тепловычислителя). По отдельному заказу возможна поставка расходомеров с питанием от встроенной литиевой батареи (макс 90°C) со сроком службы 12 лет.

Характеристики при использовании внешнего питания:

- Напряжение питания: 3,0–5,5 В постоянного тока.
- Потребляемая мощность: менее 130 мАч в год.
- Мгновенное потребление: менее 10 мА.

**Импульсный выход**

Расходомер SONO 1500 CT имеет 2 импульсных выхода:

- Основной импульсный выход объема.
- Выход для поверки (импульсный выход повышенного разрешения для проведения поверки) и для связи.

Выход для поверки — это комбинированный импульсный выход, означающий, что расходомер может выпускать тестовые импульсы повышенного разрешения (стандартно) или расходомер может соединяться с компьютером посредством этого же выхода. Расходомер автоматически распознает режим установления связи с компьютером. Подключение расходомера к компьютеру может осуществляться через

специальный адаптер, а считывание данных через установленную на компьютере программу HYDRO-SET.

Основной импульсный выход объема по умолчанию не имеет гальванической развязки. Гальванически развязанный импульсный выход возможен при специальном заказе. Расходомер по умолчанию имеет четырехпроводный кабель импульсного выхода длиной 2,5 м. Кабель импульсного выхода может быть наращен по длине, но общая длина кабеля не должна превышать 10 м. Информация об электрических параметрах импульсного выхода объема расходомера представлена в таблице (стр. 28).

## Техническое описание **Ультразвуковой расходомер SONO 1500 СТ**


### Импульсный выход (продолжение)

Импульсный выход объема	Питание от литиевой батареи		Внешнее питание
	Без гальванической развязки (стандартно)	С гальванической развязкой	Без гальванической развязки
Источник питания	3,0 В литиевая батарея		3,0–5,5 В постоянного тока от внешнего источника
Контактная нагрузка	$U_{CE} \leq 30 \text{ В}, I_C \leq 20 \text{ мА}$ с остаточным напряжением $\leq 0,5 \text{ В}$	$U_{CE} \leq 30 \text{ В}, I_C \leq \text{мА}$ с остаточным напряжением $\leq 0,5 \text{ В}$	$U_{CE} \leq 30 \text{ В}, I_C \leq 20 \text{ мА}$ с остаточным напряжением $\leq 0,5 \text{ В}$
Выходная частота	$\leq 20 \text{ Гц}$	*	$\leq 150 \text{ Гц}$
Тип импульсного выхода	Открытый коллектор		
Вес импульса	От 1 мл до 5000 л (зависит от $q_p$ )	*	От 1 мл до 5000 л (зависит от $q_p$ )
Длительность импульса	1 ... 250 мс $\pm 10\%$ длины импульса $\leq$ интервала между импульсами	*	1 ... 250 мс $\pm 10\%$ длины импульса $\leq$ интервала между импульсами
Подключение кабеля			
Белый провод	«+» Импульсный выход объема		
Желтый провод	Выход для поверки/коммуникации		
Синий провод	«Земля»		
Коричневый провод	зарезервирован	«-» Импульсный выход объема	«+» Питание

### Монтаж


1. Расходомер может быть установлен как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Допустимое положение электронного модуля расходомера SONO 1500 СТ при

горизонтальном монтаже зависит от средней температуры теплоносителя. Возможные варианты монтажа изображены на рис. А.

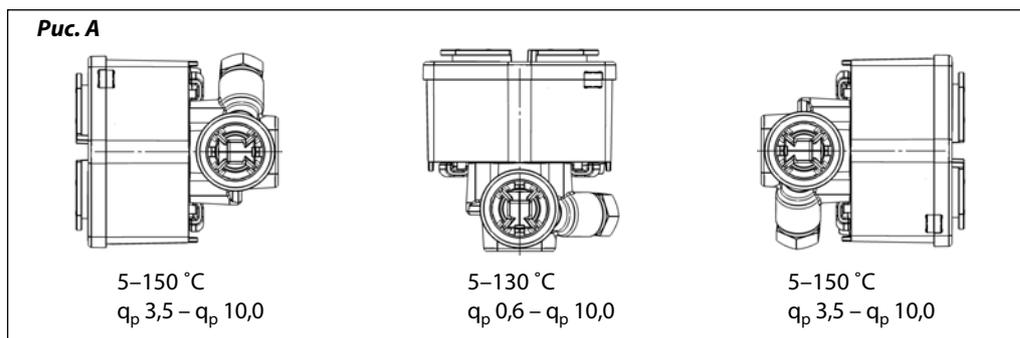

2. Направление потока теплоносителя должно соответствовать направлению стрелки на


корпусе расходомера (рис. В).

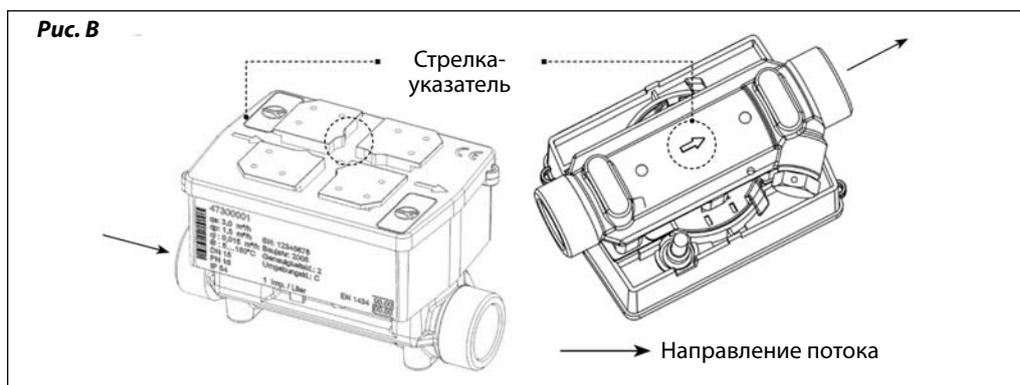

3. Установка осуществляется таким образом, чтобы расходомер был всегда полностью заполнен водой после ввода в эксплуатацию.  
4. Наличие прямых участков до и после расходомера необязательно.

5. Расходомер может быть установлен как на вертикальном, так и на горизонтальном участке трубопровода. Однако установка недопустима на участках, где могут собираться пузырьки воздуха (рис. С, стр. 29).

**Монтаж**  
(продолжение)

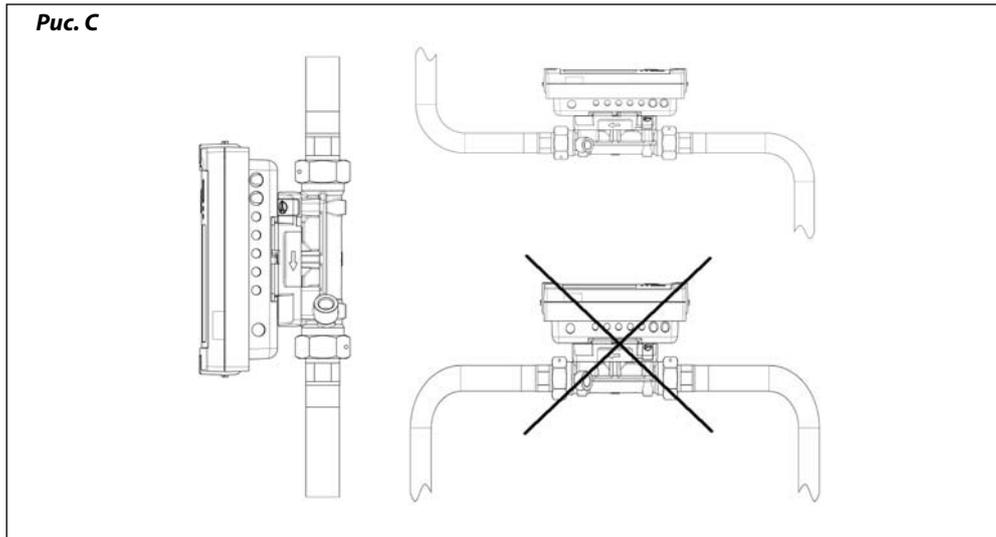


- 6. Перед установкой расходомера, трубопровод необходимо промыть для удаления из него загрязнений и посторонних предметов.
- 7. Присоединение расходомера к трубопроводу должно быть плотным, без перекосов, чтобы не было протечек при рабочем давлении.
- 8. На случай ремонта или замены расходомера рекомендуется устанавливать запорную арматуру до и после расходомера.
- 9. Перед расходомером рекомендуется устанавливать фильтр.
- 10. При сборке необходимо обратить особое внимание на правильность установки межфланцевых прокладок, которые не должны перекрывать отверстия расходомера.

- 11. Присоединение к расходомеру внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажа расходомера на трубопроводе, а их отсоединение — до начала демонтажа.
- 12. Не допускается установка расходомера на близком расстоянии (0,5 м) от устройств мощностью более 200 Вт (двигатели, трансформаторы, силовые кабели, флуоресцентные лампы).
- 13. Запрещено производить электросварочные работы на трубопроводе вблизи от установленного расходомера.



**Электрические соединения**

Расходомер SONO 1500 CT имеет встроенный четырехжильный кабель. Провода имеют разные цвета: желтый, белый, синий, коричневый. В зависимости от типа расходомера (с питанием от

встроенной батареи, внешним питанием или гальванически изолированный) подключать расходомер следует в соответствии с приведенными ниже схемами.

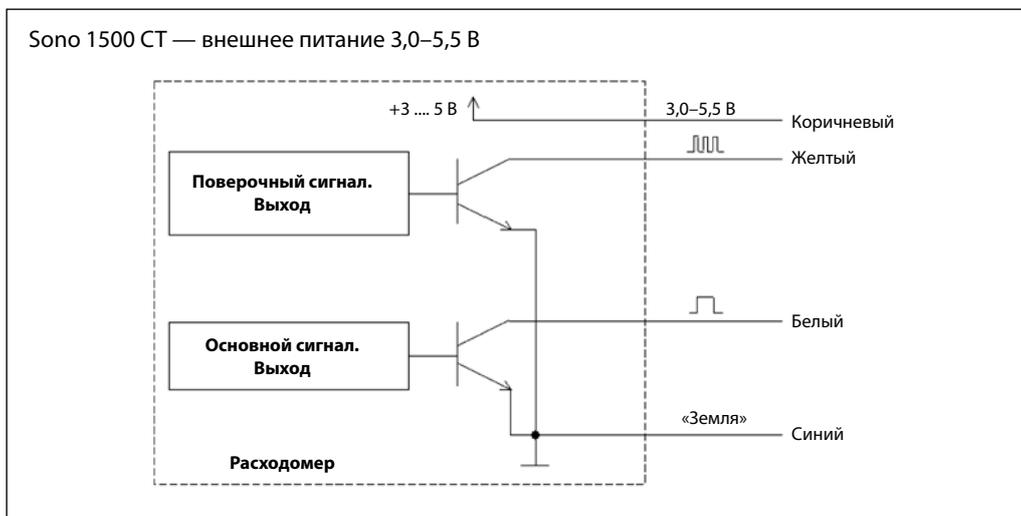

Электрические соединения  
(продолжение)

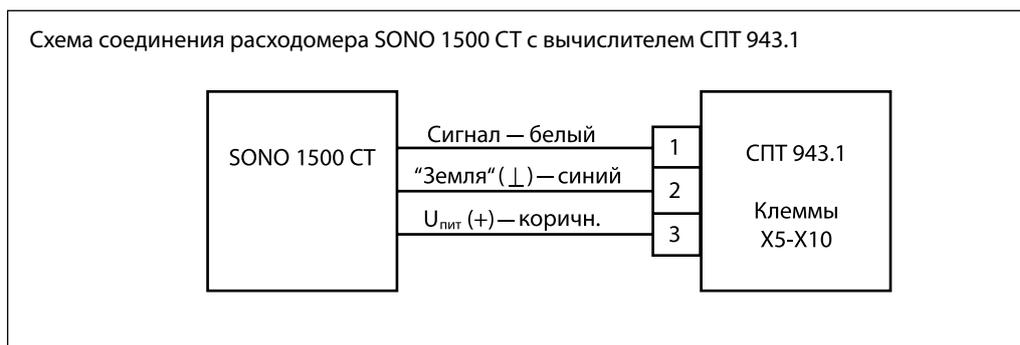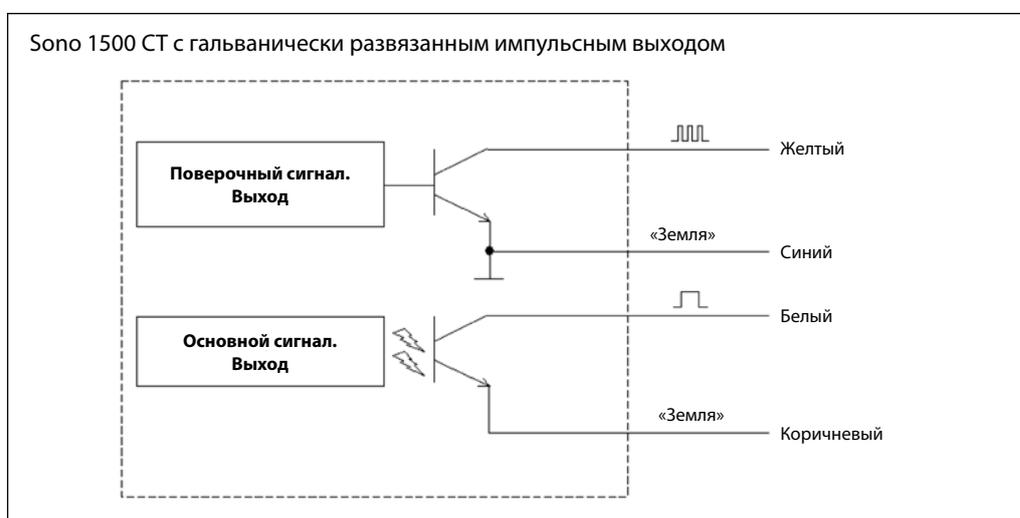

## Техническое описание

# Ультразвуковой расходомер SONO 2500 CT

### Описание и область применения



Расходомеры SONO 2500 CT предназначены для измерения расхода воды в системах тепло- и водоснабжения на объектах коммунального хозяйства и в других отраслях промышленности при выполнении технологических и учетно-расчетных операций.

Расходомер SONO 2500 CT представляет собой единый блок, состоящий из измерительного участка с ультразвуковыми преобразователями, преобразователя сигналов, закрепленного на корпусе измерительного участка, и кабеля для подключения к тепловычислителю.


Расходомер SONO 2500 CT выработывает импульсный сигнал, пропорциональный

объемному расходу.

*Общие характеристики*

- Диапазон измеряемых расходов:  
 $G = 0,14-80 \text{ м}^3/\text{ч}$ .
- Номинальный диаметр трубопровода:  
 $D_y = 25-80 \text{ мм}$ .
- Высокая точность измерения расхода.
- Может работать на загрязненной сетевой воде. (Наличие в сетевой воде магнетита, мелких частиц грязи и химических субстанций не влияет на точность измерения расхода, что выгодно отличает его от расходомеров, использующих электромагнитный принцип измерения.)
- Отсутствие движущихся (вращающихся) частей в конструкции. (В конструкции расходомера нет вращающихся частей, а значит, он обладает повышенной износостойкостью (в сравнении с расходомерами, использующими механический принцип измерения расхода.)
- Возможность монтажа на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода.
- Диапазон температур: 20–120/150 °С. Расходомер может быть установлен на системе отопления. При этом ограничения по температуре теплоносителя при горизонтальном монтаже составляет 20–150 °С, а при вертикальном монтаже — 20–120 °С.
- Низкие потери давления.

### Пример применения

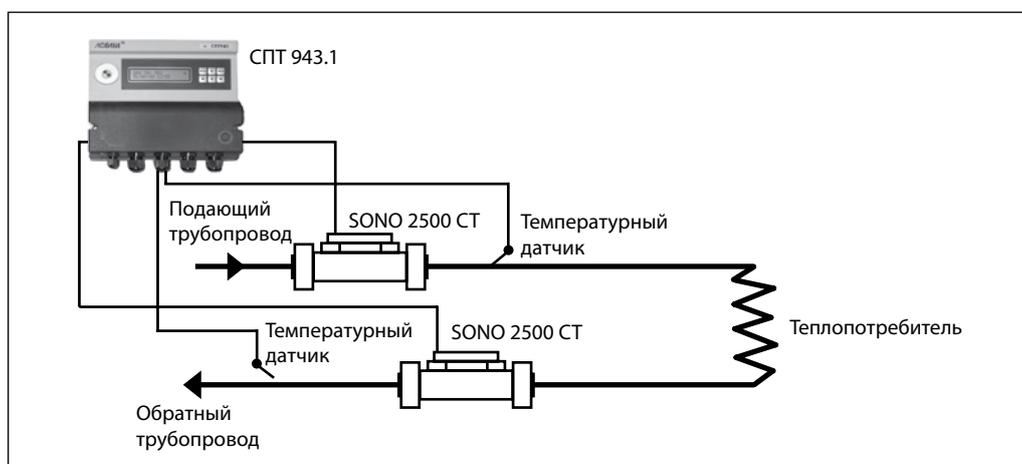

## Техническое описание Ультразвуковой расходомер SONO 2500 CT


### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход $G_{ном}$ , м <sup>3</sup> /ч	Расход $G_{макс}/G_{мин}$ , м <sup>3</sup> /ч	Д <sub>у</sub> , мм
Ультразвуковой расходомер типа SONO 2500 CT с наружной резьбой, кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; P <sub>y</sub> = 25 бар, T <sub>макс</sub> = 120 °C					
	<b>087Z5527</b>	SONO 2500 CT	3,5	7,0/0,14	25
	<b>087Z4390</b>	SONO 2500 CT	6,0	9,0/0,18	25
	<b>087Z4391</b>	SONO 2500 CT	10,0	20,0/0,4	40
Ультразвуковой расходомер типа SONO 2500 CT фланцевый, с кабелем длиной 2,5 м для комплекта теплосчетчика «Логика 9943-У4» и SONOMETER 2000; P <sub>y</sub> = 25 бар, T <sub>макс</sub> = 150 °C					
	<b>087Z5528</b>	SONO 2500 CT <sup>1)</sup>	3,5	7,0/0,14	25
	<b>087Z4365</b>	SONO 2500 CT	6,0	9,0/0,18	25
	<b>087Z4366</b>	SONO 2500 CT	6,0	9,0/0,18	32
	<b>087Z4367</b>	SONO 2500 CT	10,0	20,0/0,4	40
	<b>087Z4368</b>	SONO 2500 CT	15,0	30,0/0,6	50
	<b>087Z4369</b>	SONO 2500 CT	25,0	50,0/1,0	65
	<b>087Z4370</b>	SONO 2500 CT	40,0	80,0/1,6	80
	<b>087G5005</b>	Программатор для расходомеров SONO 2500 CT с комплектом программного обеспечения			

<sup>1)</sup> T<sub>макс</sub> = 130 °C.

### Технические характеристики


Температура окружающей среды, °C	5 + 55
Температура хранения и транспортировки, °C	от -20 до 70
Относительная влажность воздуха	< 80%
Диапазон измерения, °C	20–150 (при горизонтальном монтаже) 20–120 (при вертикальном монтаже)
Класс защиты	IP 65
Максимально допустимое давление, МПа	2,5
Относительная погрешность измерения расхода (не более)	±2% в диапазоне 0,02 Q <sub>макс</sub> – Q <sub>макс</sub> ±5% в диапазоне 0,01 Q <sub>макс</sub> – 0,02 Q <sub>макс</sub>
Монтаж	Горизонтальный/вертикальный
Длительность импульса, мс	4–200
Максимальная частота, Гц	128
Максимальная потребляемая мощность, мкВт	Менее 360
I средний, мкА	100
I пиковый, мА	10
Напряжение питания, В	3,6 ± 0,1
I пусковой, мА	< 15
t пуска, с	0,15–2
Тип выходного сигнала	Открытый коллектор
Средний срок службы	12 лет

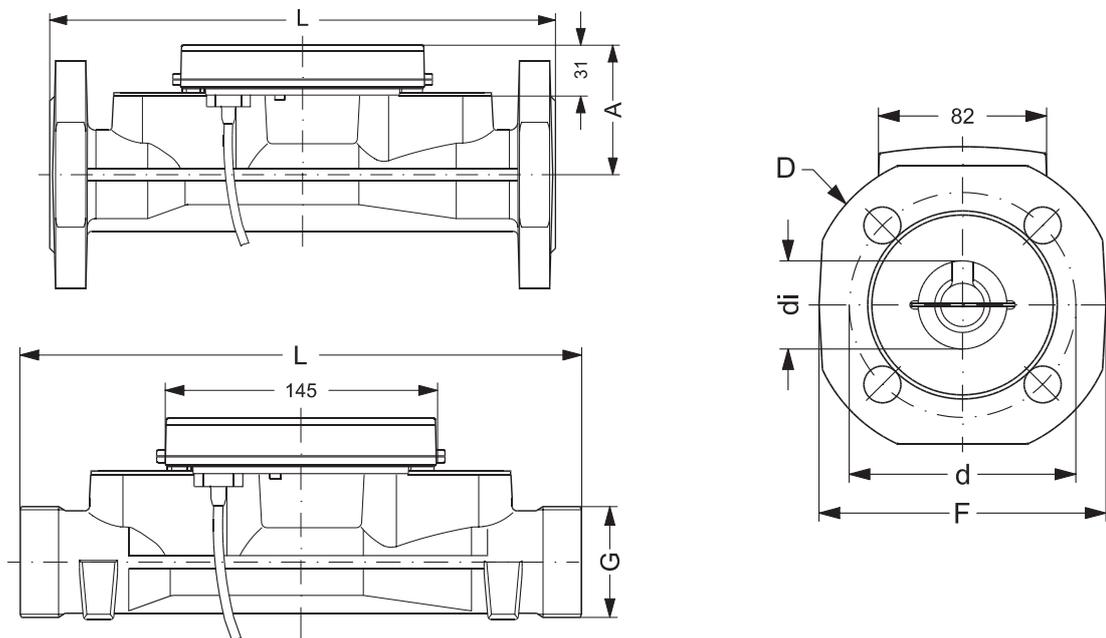**Габаритные размеры**


Ду, мм	25	25	25	25	32	40	40	50	65	80
Макс. расход $Q_{\max}^*$ , м <sup>3</sup> /ч	7	7	9	9	9	20	20	30	50	80
Номин. расход $Q_{\text{ном}}$ , м <sup>3</sup> /ч	3,5	3,5	6,0	6,0	6,0	10,0	10,0	15	25	40
$Q_{2\%}^{**}$ , м <sup>3</sup> /ч	0,14	0,14	0,18	0,18	0,18	0,4	0,4	0,6	1,0	1,6
$Q_{5\%}^{**}$ , м <sup>3</sup> /ч	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8
Порог чувствительности, л/ч	7	7	12	12	12	20	20	30	50	80
Цена импульса, имп/л	25	25	25	25	25	10	10	7,5	4,5	2,5
Диаметр d, мм	—	85	—	85	100	—	110	125	145	160
Диаметр D, мм/резьба G	G 1¼B	114	G 1¼B	114	139	G 2B	148	163	184	198
Длина L, мм	260	260	260	260	260	300	300	270	300	300
A, мм	78	78	78	78	78	78	78	91	91	91
F, мм	—	100	—	10	125	—	138	147	170	188
Длина кабеля, м					2,5					
Масса, кг	3,4	5,2	3,6	5,4	6,1	3,6	7,9	8,5	10,6	12,6

\* Для расходомеров SONO 2500 СТ не существует ограничений по продолжительности работы при расходе  $Q \geq Q_{\max}$ .

\*\*  $Q_{x\%}$  — минимальный расход, при котором точность измерения объемного расхода не хуже x%.

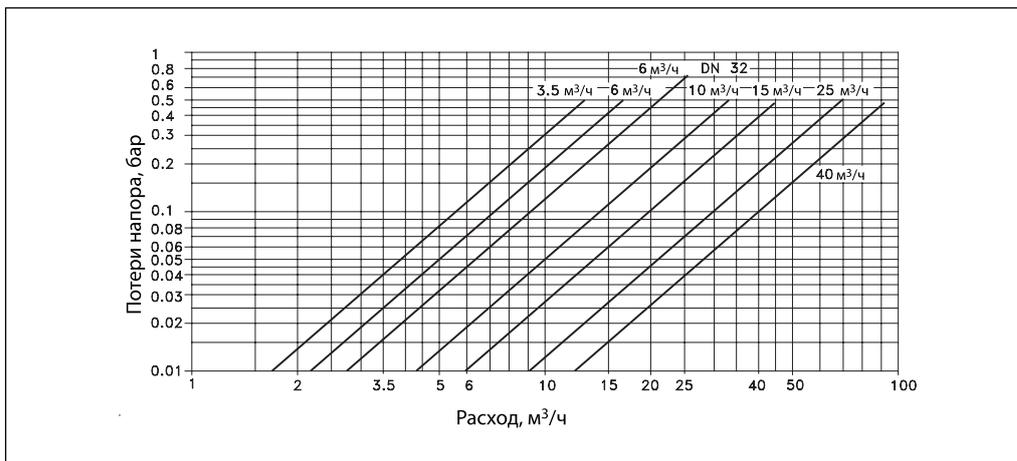**Гидравлические потери**

**Принцип действия**


Для измерения расхода используется ультразвуковой принцип измерения. 2 ультразвуковых датчика, работающие и как передатчики, и как приемники, установлены на входе и выходе расходомера. Ультразвуковые сигналы передаются по прямой линии одновременно от 2 датчиков: один — по направлению потока воды, второй — против. Поэтому сигналы от передатчиков не достигают своих

соответствующих противоположных приемников одновременно. Чем больше воды протекает через расходомер (чем больше скорость потока), тем больше временная задержка между 2 сигналами. Встроенный в расходомер преобразователь сигналов преобразует время задержки в импульсный сигнал с частотой, пропорциональной фактическому расходу.

**Монтаж**

1. Ультразвуковой расходомер может устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопровода. (Необходимо учитывать, что при вертикальном монтаже максимальная температура

теплоносителя должна быть 120 °С). При этом не допускается, чтобы черный пластмассовый корпус преобразователя сигналов был расположен сверху расходомера.

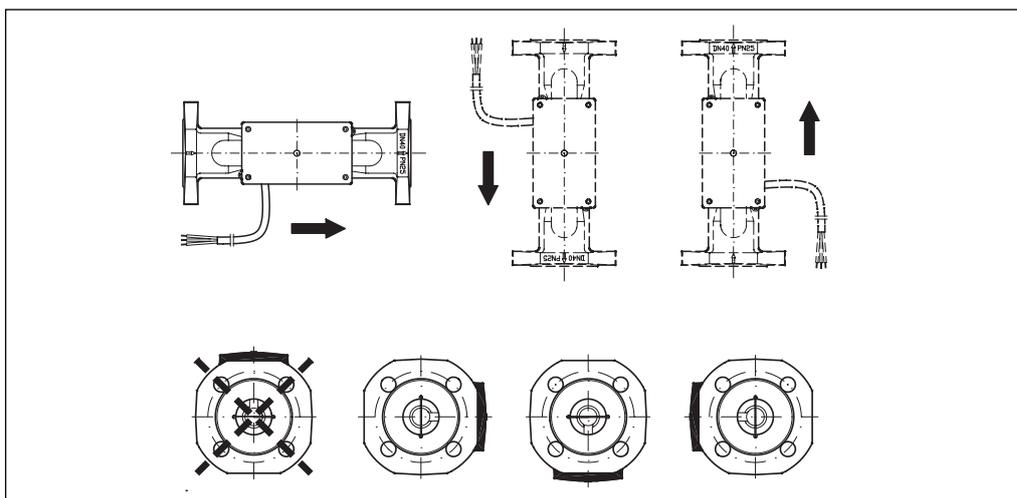


2. Установка осуществляется таким образом, чтобы расходомер всегда был заполнен водой.  
 3. Расходомер должен быть расположен так, чтобы направление, указанное стрелкой на фланцах, совпадало с направлением потока воды в трубопроводе.  
 4. При установке расходомера после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров

и других устройств непосредственно перед расходомером необходимо предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не менее  $5D_v$  для обеспечения допустимой погрешности измерения. После расходомера прямой участок не требуется.

## Техническое описание **Ультразвуковой расходомер SONO 2500 CT**

### Монтаж (продолжение)

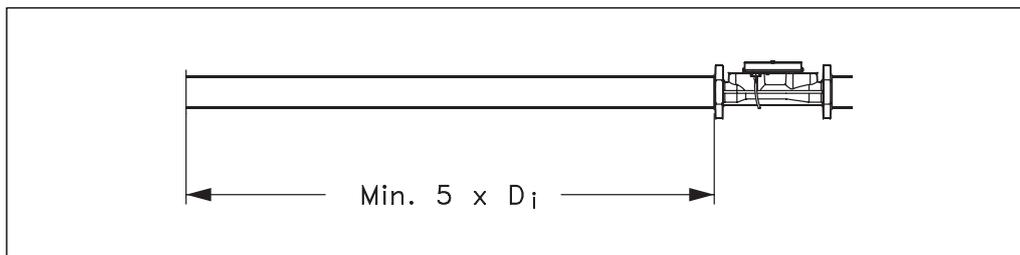

5. Присоединение расходомера к трубопроводу с диаметром, отличным от диаметра условного прохода расходомера, производится при помощи переходников, устанавливаемых вне зоны прямолинейных участков. (Допускается любой угол конуса переходников.)
6. При ремонте или замене расходомера перед прямым участком до расходомера и после прямого участка за расходомером устанавливается запорная арматура, а также

- спускники, которые монтируются вне зоны прямых участков.
7. Перед расходомером, после запорной арматуры, вне зоны прямолинейного участка трубопровода, целесообразно установить фильтры.
8. Не допускается установка расходомера на близком расстоянии (0,5 м) от устройств мощностью более 200 Вт (двигатели, трансформаторы, силовые кабели).

### Электрические соединения

Расходомер SONO 2500 CT имеет встроенный трехжильный кабель:

- красный провод — напряжение питания (+);
- желтый провод — импульсный сигнал;
- синий провод — «земля».

*Пример подключения расходомера SONO 2500 к тепловычислителю СПТ 943.1*





## Техническое описание

### Термопреобразователи сопротивления


#### Описание и область применения



КТПТР-01 — комплекты термопреобразователей предназначены для измерения температуры и разности температур в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях промышленных предприятий и теплоснабжающих организаций. Комплект термометров представляет собой два платиновых термометра, подобранных по заданным параметрам таким образом, что разница между ними в показаниях температуры минимальна.

ТПТ-1-3 — термопреобразователь сопротивления — предназначен для измерения температуры в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях промышленных предприятий и теплоснабжающих организаций.

#### Пример применения

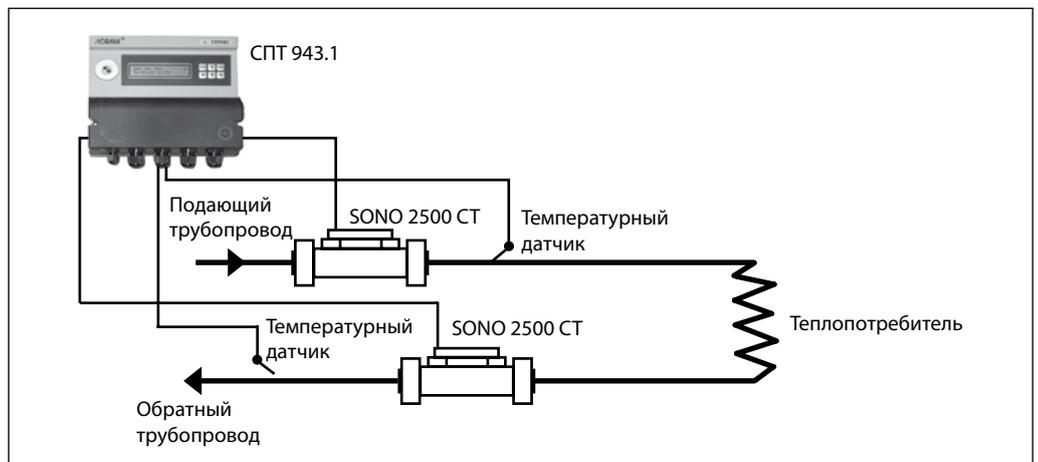

**Техническое описание      Термопреобразователи сопротивления**
**Номенклатура и коды для оформления заказа**


Термометры сопротивления для теплосчетчика «Логика 9943-У4»				
Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики	
	<b>085B8000</b>	КТПТР-01-1-80	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных 100П, четырехпроводных, Ø 8 мм, с поверкой, погружная часть l = 80 мм, с резьбой М 20 x 1,5	
	<b>085B1100</b>	КТПТР-01-1-100	То же, l = 100 мм	
	<b>085B1600</b>	КТПТР-01-1-160	То же, l = 160 мм	
	<b>085B8080</b>	ТПТ-1-3-100А4 Н80/8	Термометр сопротивления платиновый 100П, одинарный, четырехпроводной, Ø 8 мм, погружная часть l = 80 мм, М 20 x 1,5; с поверкой	
Эскиз	Кодовый номер	Тип	Материал	Длина, мм
Гильзы защитные стальные с внутренней резьбой М 20 x 1,5 для теплосчетчика СПТ 943.1				
	<b>085B8001</b>	ГЗ-6,3-8-80	Сталь	80
	<b>085B1101</b>	ГЗ-6,3-8-100	Сталь	100
	<b>085B1601</b>	ГЗ-6,3-8-160	Сталь	160
Бобышка приварная под установку защитных гильз для КТПТР-01				
	<b>085B2222</b>	—	Сталь с медным кольцом, прямая	
	<b>085B2223</b>	—	То же, угловая, 45°	

**Технические характеристики**
*Технические характеристики термометров сопротивления для теплосчетчиков*

Диапазон измеряемых температур, °С	от 0 до 180
Диапазон разности температур, °С	от 0 до 180
НСХ по ГОСТ 6651-94	100П
Показатель тепловой инерции не более, с	3–15
Погрешность измерения температуры	для кл.1: $dt = \pm(0,15 + 0,001t)$ для кл.2: $dt = \pm(0,15 + 0,002t)$
Погрешность измерения разности температур, где Dt — разность температур	для кл.1: $d(Dt) = \pm(0,05 + 0,001Dt)$ для кл.2: $d(Dt) = \pm(0,10 + 0,002Dt)$
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254	IP65
Условное давление, МПа	от 0,4 до 6,3
Комплект термопреобразователей работоспособен при температуре окружающей среды, °С	от -50 до +60


*Технические характеристики термопреобразователей ТПТ*

Диапазон измеряемых температур для ТПТ, °С	от -200 до 500 °С
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	100П
Условное давление P <sub>y</sub> , МПа	6,3
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254	IP65

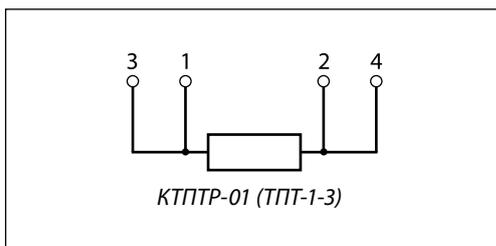
**Схема электрического соединения**


Техническое описание Термопреобразователи сопротивления

Габаритные размеры

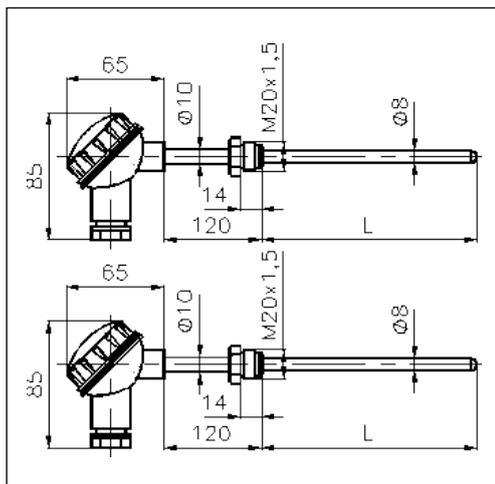

Монтаж термопреобразователей сопротивления

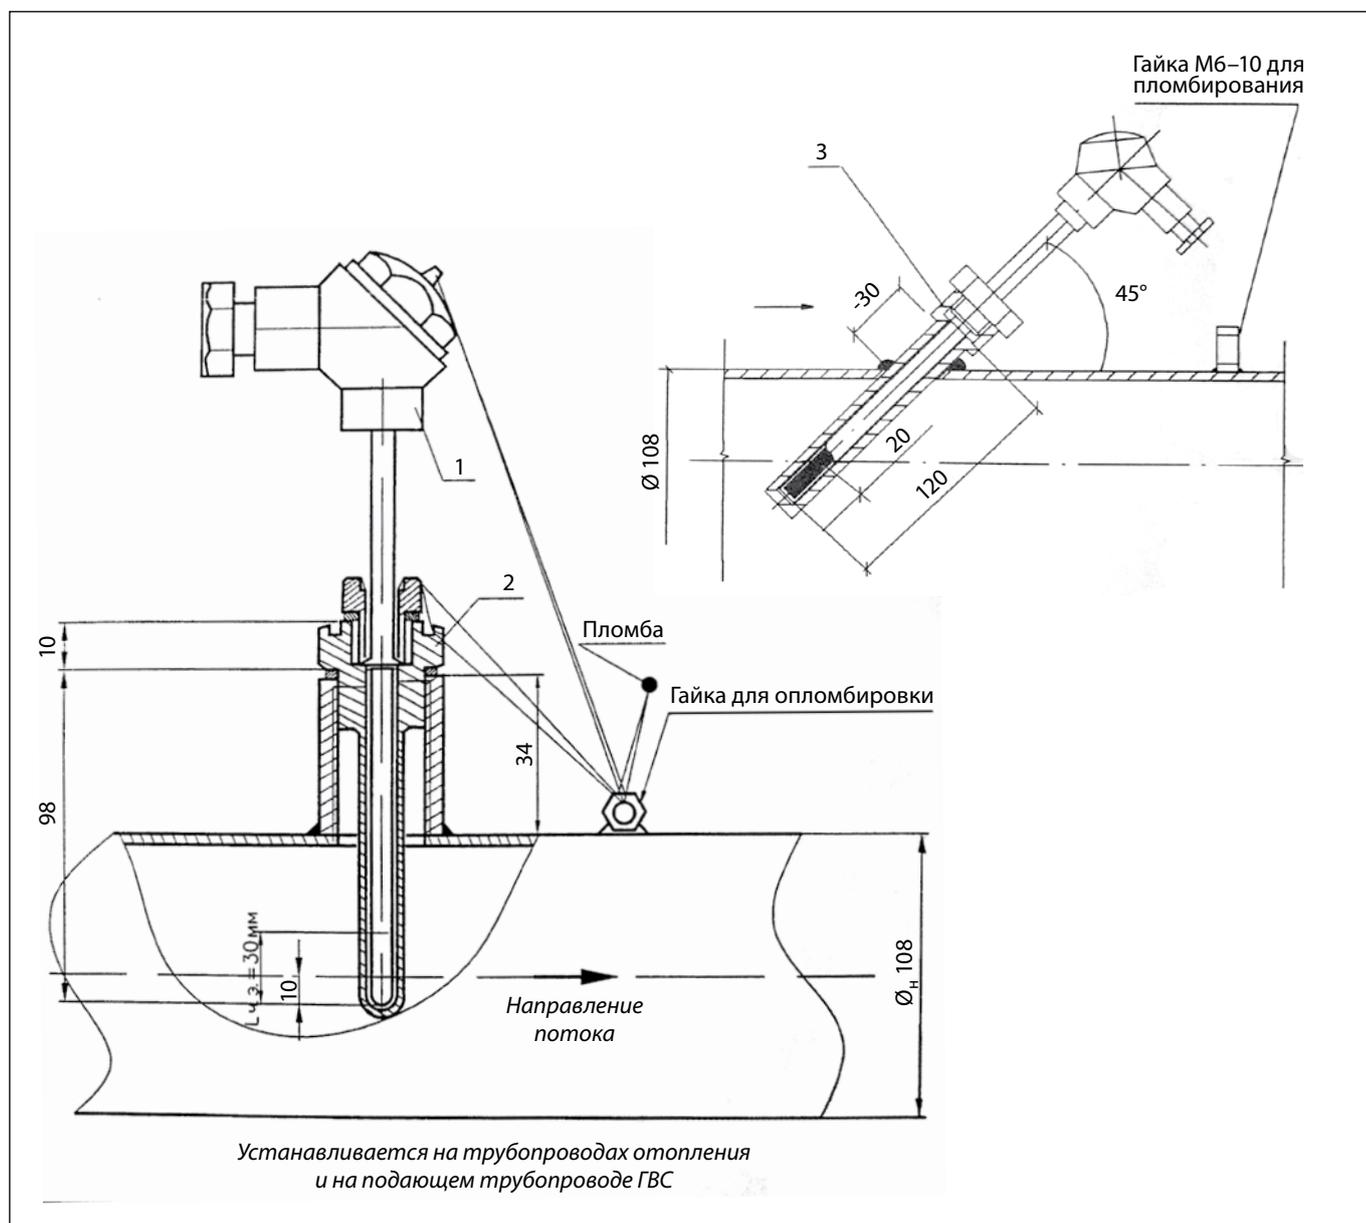

## Квартирные теплосчетчики M-Cal Compact и Sonometer 1000

Квартирные теплосчетчики могут быть установлены в квартирах жилых домов с горизонтальной (лучевой) разводкой труб, а также в коттеджах. Применение этих теплосчетчиков регламентирует СНиП 41.01.2003 в разделе 6.1.3. Учет тепловой энергии ведется по закрытой схеме теплопотребления.

### Типовые комплектации

#### квартирных теплосчетчиков

##### Закрытая схема теплопотребления

Теплосчетчик M-Cal или Sonometer 1000 +  
+ 1 комплект присоединительных патрубков +  
+ 1 гильза или шаровой кран для монтажа 2-го датчика температуры.

Эскиз	Кодовый номер	Д <sub>у</sub> , мм	Расход G <sub>ном</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Монтажная длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Длина кабеля датчиков Pt 500	Установка
<b>Механический компактный теплосчетчик типа M-Cal Compact 447 (единицы измерения — кВт/ч); P<sub>y</sub> = 16 бар, T<sub>макс</sub> = 90 °C</b>						
	<b>087G5398</b>	15	0,6	110 x G 3/4 B	0,4 м/1,5 м	Подача
	<b>087G5399</b>	15	1,5	110 x G 3/4 B	0,4 м/1,5 м	
	<b>087G5400</b>	20	2,5	130 x G 1 B	0,4 м/1,5 м	
	<b>087G5395</b>	15	0,6	110 x G 3/4 B	0,4 м/1,5 м	Возврат
	<b>087G5396</b>	15	1,5	110 x G 3/4 B	0,4 м/1,5 м	
	<b>087G5397</b>	20	2,5	130 x G 1 B	0,4 м/1,5 м	
<b>Ультразвуковой компактный SONOMETER 1000 (единицы измерения тепла — Gcal); P<sub>y</sub> = 16 бар, T<sub>макс</sub> = 130°C (150 °C)</b>						
	<i>Heating — теплосчетчик, температура 5 до 130 °C (150°C)</i>					
	<b>087G6919</b>	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача
	<b>087G6922</b>	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача
	<b>087G6925</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Подача
	<i>Cooling — счетчик холода; температура от 5 до 130 °C (150 °C)</i>					
	<b>087G6918</b>	15	0,6	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача
	<b>087G6921</b>	15	1,5	110 x G 3/4 B	2 м/46 мм	Подача
	<b>087G6924</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 м/46 мм	Подача

Подбор расходомера, входящего в состав теплосчетчика осуществляется не по номинальному диаметру трубы, а по максимальному расчетному расходу теплоносителя. Максимальный расчетный расход тепловой сети G<sub>макс</sub> должен быть равен номинальному расходу расходомера G<sub>ном</sub>. В случае, если нет информации о расходе теплоносителя, а есть

тепловая нагрузка и температурный график, то расход можно определить по формуле:

$$G_{\text{макс}} = 1000 \frac{Q \text{ (Гкал/ч)}}{\Delta t} \text{ (м}^3\text{/ч)},$$

где Δt — разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

## Техническое описание

# Механический квартирный теплосчетчик M-Cal Compact

### Описание и область применения



Теплосчетчик M-Cal предназначен для измерения, обработки и представления текущей и архивной информации о количестве потребленной тепловой энергии, температуре, расходе теплоносителя и сопутствующих данных в закрытых системах водяного отопления индивидуальных потребителей (поквартирный учет) до 90 °С. Теплосчетчик M-Cal Compact применяется для организации поквартирного учета тепловой энергии в жилых домах с горизонтальной поквартирной (поэтажной) разводкой труб. Учет тепла ведется по закрытой схеме теплопотребления. При этом теплосчетчик M-Cal Compact может устанавливаться на подающем или обратном трубопроводе.

Теплосчетчик M-Cal представляет собой единую конструкцию, включающую механический многоструйный расходомер воды, электронный тепловычислитель и 2 термопреобразователя сопротивления типа Pt 500. Один термопреобразователь сопротивления встроен (на заводе) в корпус расходомерной части, другой — устанавливается пользователем на втором трубопроводе.

### Общие характеристики

- Монтаж: горизонтальный, вертикальный, перевернутый. Теплосчетчик может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе в горизонтальном, вертикальном или перевернутом положении. При этом организации прямых участков для стабилизации потока до и после расходомера не требуется.
- Предназначен для горячей воды до 90 °С. Температура теплоносителя в трубопроводе, на котором установлена расходомерная часть теплосчетчика, не должна превышать 90 °С.
- Номинальные расходы  $q_p$ , м<sup>3</sup>/ч: 0,6 / 1,5 / 2,5.
- Номинальный диаметр трубопровода  $D_y$ , мм: 15 и 20.
- Точность измерения соответствует требованиям стандарта EN 1434 класс 2.
- Динамический диапазон измерения расхода: 1 : 100 по EN 1434.
- Питание: литиевая батарея. Теплосчетчик питается от встроенной литиевой батареи. Внешнее сетевое питание не требуется.
- Прибор может работать в распределенной сети сбора данных по протоколу M-Bus или выдавать импульсный сигнал, пропорциональный объему теплоносителя или потребленной энергии. Для организации дистанционного сбора данных с теплосчетчиков (диспетчеризации) может использоваться либо выход M-Bus, либо импульсный выходной сигнал. Теплосчетчик M-Cal Compact выпускается с уже встроенным модулем M-Bus либо с модулем импульсных выходов.
- Постоянное подключение термопреобразователей сопротивления Pt 500. Теплосчетчик M-Cal Compact не разбирается, и термопреобразователи сопротивления Pt 500 являются неотделимой частью теплосчетчика.

## Техническое описание **Механический квартирный теплосчетчик M-Cal Compact**

### Пример применения



### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Д <sub>у</sub> , мм	Расход G <sub>ном</sub> , м <sup>3</sup> /ч	Монтажная длина, мм / присоед. диаметр, дюймы	Длина кабеля температурных датчиков Pt 500, м	Установка	Выходной сигнал
	<b>087G5398</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5	Подача	Импульсный выход
	<b>087G5399</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5		
	<b>087G5400</b>	20	2,5	130 x G 1 B	0,4 / 1,5		
	<b>087G5395</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5	Возврат	
	<b>087G5396</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5		
	<b>087G5397</b>	20	2,5	130 x G 1 B	0,4 / 1,5		
	<b>087G5404</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5	Подача	M-Bus
	<b>087G5405</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5		
	<b>087G5406</b>	20	2,5	130 x G 1 B	0,4 / 1,5		
	<b>087G5401</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5	Возврат	
	<b>087G5402</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	0,4 / 1,5		
	<b>087G5403</b>	20	2,5	130 x G 1 B	0,4 / 1,5		

### Технические характеристики

#### Расходомер

Расход м <sup>3</sup> /ч			0,6	1,5	2,5
Диапазон расхода	максимальный	q <sub>ср</sub> , м <sup>3</sup> /ч	1,2	3	5
	номинальный	q <sub>р</sub> , м <sup>3</sup> /ч	0,6	1,5	2,5
	минимальный	q <sub>г</sub> , л/ч	12	30	50
Потери давления при q <sub>р</sub>		Δp, мбар	243	243	242
Учитываемый мин. расход	горизонтальный монтаж	л/ч	2	4	6
Рабочее давление	максимальное	P <sub>н</sub> , бар	16		
Присоединение	AGZ	дюйм	G ¾ B	G ¾ B	G 1 B
	AGV	дюйм	R ½	R ½	R ¾
	номинальный диаметр трубопровода	Д <sub>у</sub> , мм	15	15	20
Полная длина		мм	110	110	130
Монтаж	монтажное положение		Произвольное		
Масса	с интегратором	г	900	900	990

Датчик измерения расхода основан на многоструйном принципе измерения, который обеспечивает высокую точность измерения. Его размер соответствует максимальному расходу

системы отопления. Он применяется как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Отвечает требованиям стандарта ГОСТ Р EN 1434-1-2006.


**Технические характеристики**  
(продолжение)

*Тепловычислитель*

Основные характеристики	Класс окружающей среды		ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006 класс С
	Класс защиты		IP 54
	Тип		Компактный тепловычислитель ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006
	Метрологический класс		Динамический диапазон $q_p/q_i$ 100:1; класс 2
Дисплей	Дисплей		LCD, 7 разрядов
	Единицы измерения		МГВт·ч – кВт·ч – ГДж – МДж – кВт – м <sup>3</sup> /ч – л/ч – м <sup>3</sup> – л
	Диапазон величин		9 999 999 – 999 999,9 – 99 999,99 – 9 999,999
	Отображаемые величины		Мощность – энергия – расход – температура
	Тип температурного датчика		Pt 500 / 2 проводный
Температура на входе	Цикл измерения	T, с	32 с
	Макс. разность температур	$\Delta T_{max}$ , °C	+147
	Мин. разность температур	$\Delta T_{min}$ , °C	+3
	Разность температур пусковая	$\Delta T$ , °C	+0,25
	Диапазон измерения абсолютной температуры	T, °C	0...150
Импульс объема/энергии, открытый коллектор	Величины импульса объема	Импульс	Величина приращения на дисплее
	Величины импульса энергии	Импульс	Величина приращения на дисплее
	Макс. частота	$f_{max}$ , Гц	Прибл. 4
	Макс. входное напряжение	V	30
	Макс. входной ток	mA	100
	Макс. спад напряжения (контакт открыт)	V/mA	2/27
	Макс. ток через закрытый выход	mA/V	5/30
	Макс. обратное напряжение без повреждения выходов	V	6
	Ширина импульса	tP, мс	125
Напряжение питания	Рабочее напряжение	UN $V_{пост.ток}$	3,0 (литиевая батарея)
	Номинальная мощность	$P_N$ , мкВт	30



**Температурный датчик Pt 500**

Как стандартные, используются датчики температуры типа Pt 500 по DIN EN 60751. Датчики температуры подключены к интегратору постоянно. Длина их кабеля составляет 0,4 м на стороне прибора и 1,5 м на стороне трубопровода. Электрическая схема подключения — двухпроводная.

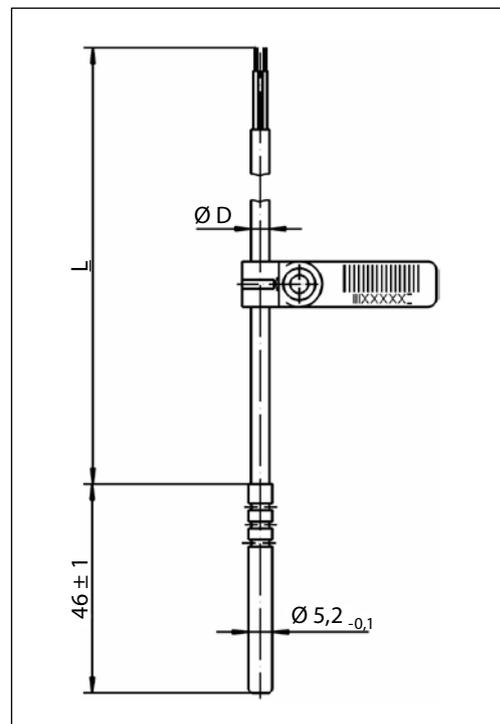


**Техническое описание**      **Механический квартирный теплосчетчик M-Cal Compact**

**Технические характеристики**  
(продолжение)

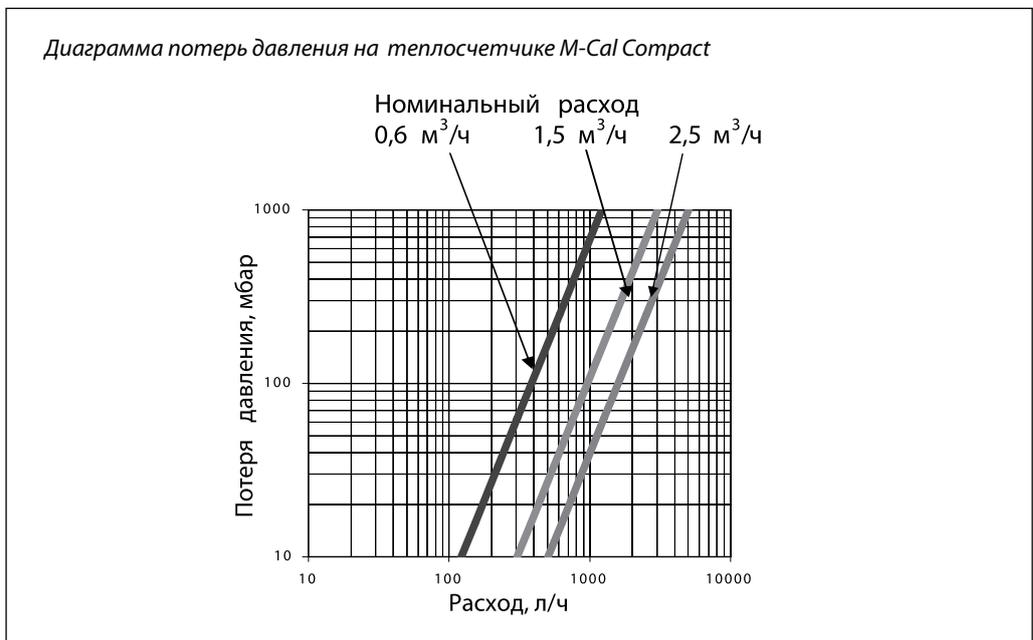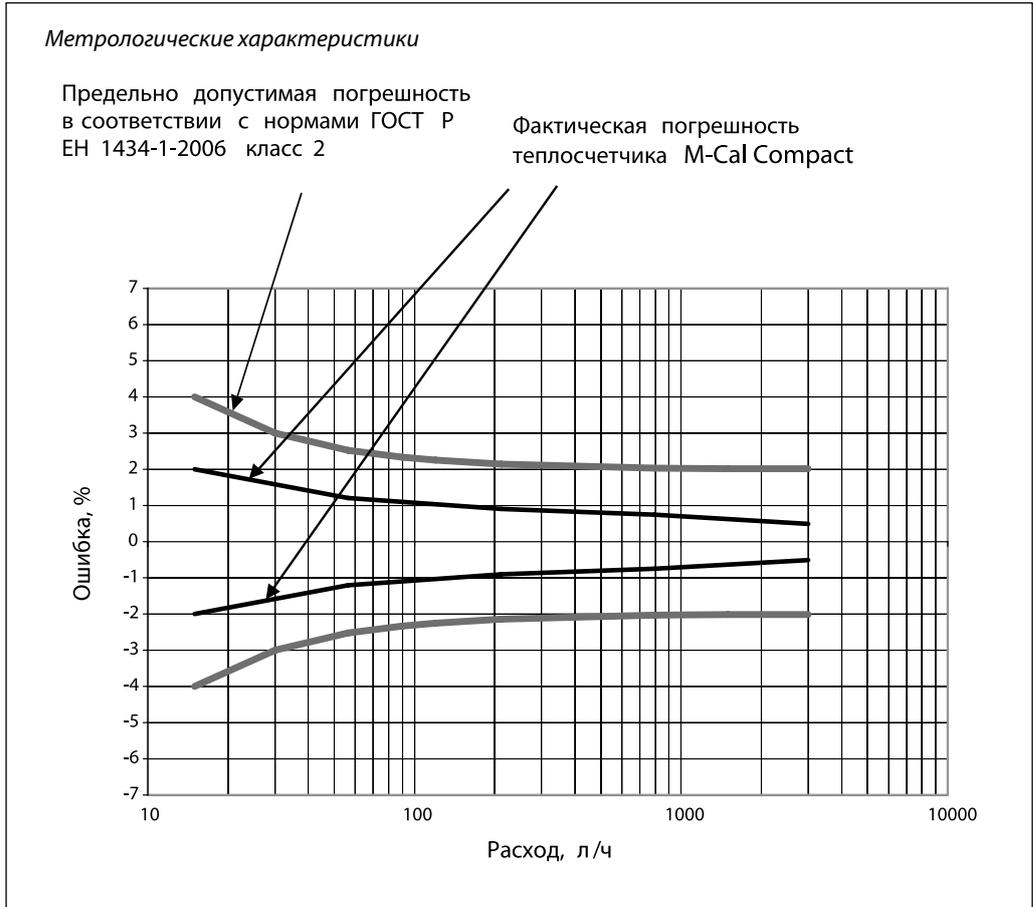

Габаритные размеры теплосчетчика M-Cal Compact

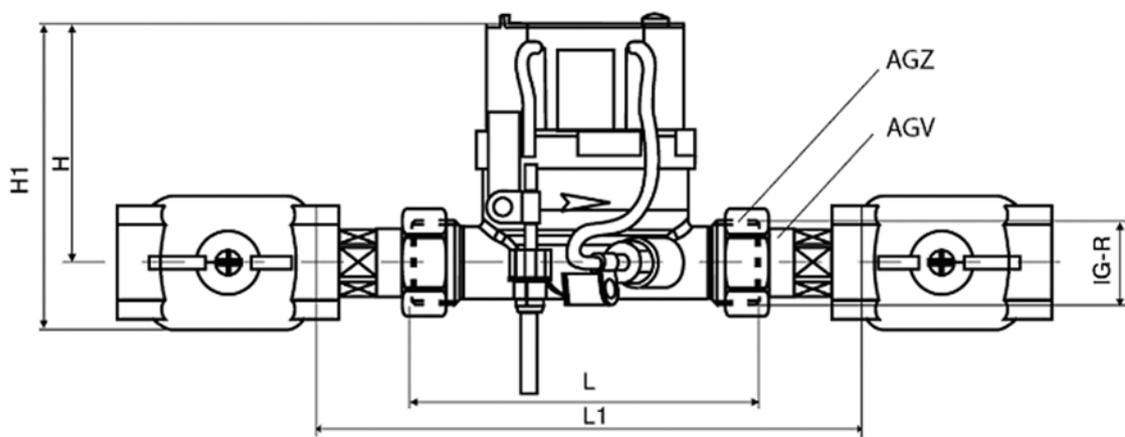


Номинальный расход	$q_p = 0,6 \text{ м}^3/\text{ч}$	$q_p = 1,5 \text{ м}^3/\text{ч}$	$q_p = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$
$D_v$ , мм	15	15	20
AGZ, дюйм	G 3/4 B	G 3/4 B	G 1 B
L, мм	110	110	130
AGV, дюйм	R 1/2	R 1/2	R 3/4
L1, мм	190	190	230
H, мм	75	75	75
H1, мм	95	95	95

Монтаж


Теплосчетчик монтируется на подающем или обратном трубопроводе в соответствии с надписью на лицевой панели прибора. Если написано Return pipe — соответственно, прибор должен быть смонтирован на обратном трубопроводе, если написано Flow pipe — на

подающем трубопроводе. При этом установка производится в соответствии с указанным на корпусе стрелкой направлением потока. Не допускается монтаж теплосчетчика на подающем трубопроводе, если он предназначен для обратного и наоборот.

Пример монтажа теплосчетчика M-Cal Compact

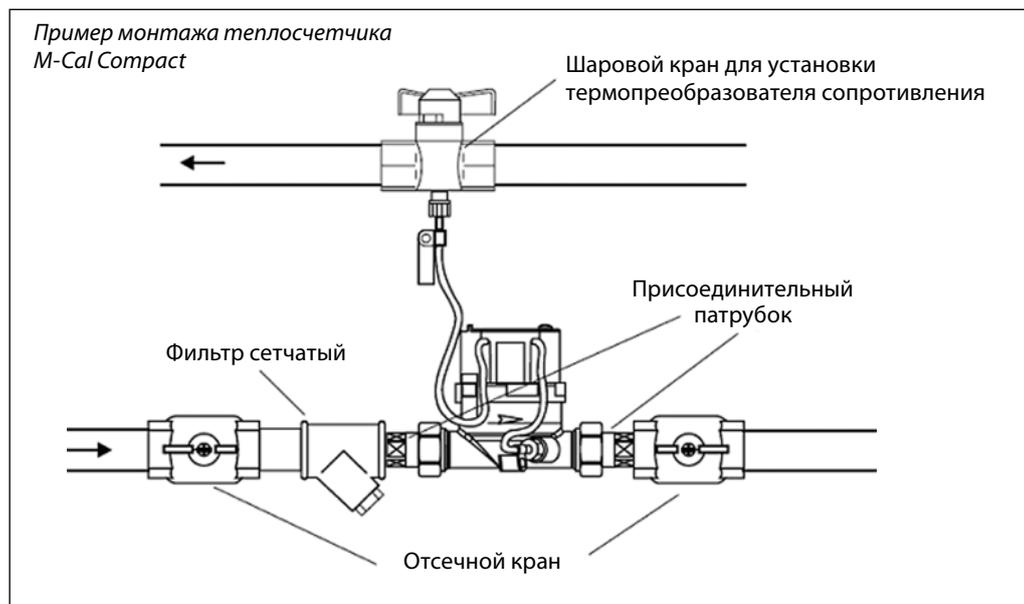

**Монтаж**  
(продолжение)

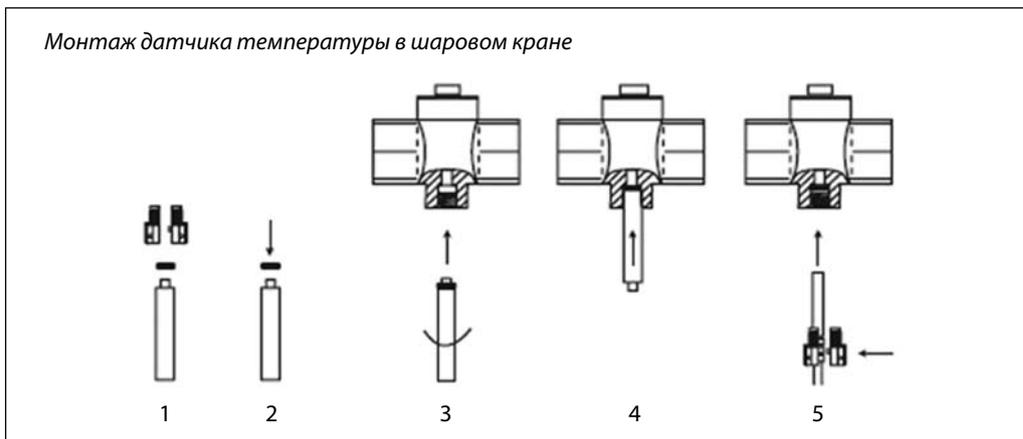


*Подключение модулей M-bus и импульсного выхода*

Дополнительные устройства: модуль интерфейса сети M-bus для подключения к сети или выноса точки считывания за пределы квартиры и модуль импульсного выхода, на который

выводится значение параметра, задаваемого при конфигурации.

Дополнительное внешнее программное обеспечение способствует созданию распределенных систем сбора данных и чтения архива теплосчетчика.

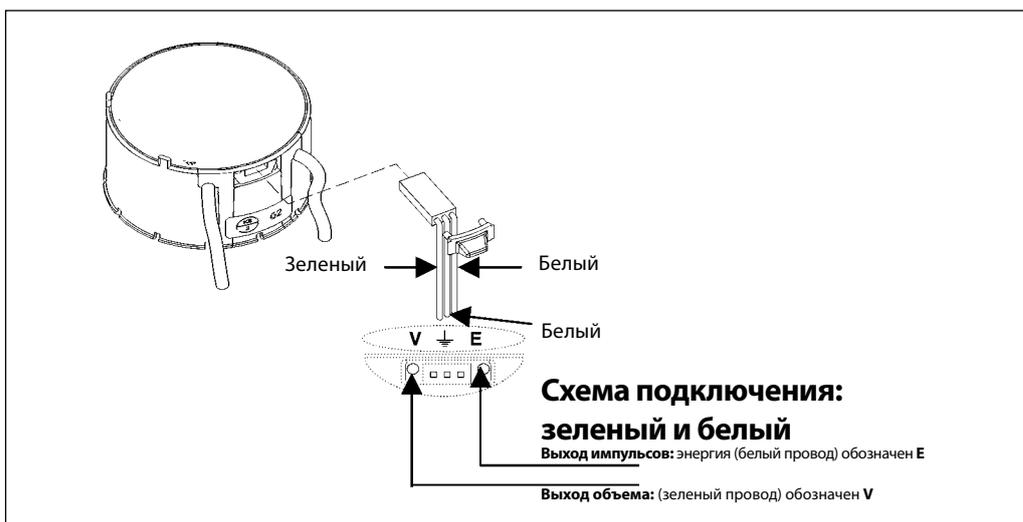

## Техническое описание

# Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000

### Описание и область применения



Данный тип приборов предназначен в первую очередь для измерения, обработки и представления текущей и архивной информации о количестве потребленной тепловой энергии (энергии охлаждения), температуре, расходе теплоносителя и сопутствующих данных в закрытых системах водяного отопления (охлаждения) индивидуальных потребителей (поквартирный учет, лучевая разводка) при температуре теплоносителя от 5 до 150 °С. Учет тепла ведется по закрытой схеме теплопотребления, при этом теплосчетчик Sonometer 1000 можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Прибор учета типа Sonometer 1000 производится в 3 версиях:

- теплосчетчик (heating),
- холодосчетчик (cooling),
- теплосчетчик/холодосчетчик (heating/cooling) — объединенная модель.

Конструктивно Sonometer 1000 состоит из следующих компонентов:

- ультразвукового датчика расхода воды,
- электронного тепловычислителя,
- согласованной пары датчиков температуры типа Pt 500 по двухпроводной схеме.

Контроль измеряемых параметров может осуществляться визуально с 7-разрядного дисплея, причем поиск необходимой информации производится перемещением по информационному меню с помощью кнопки. Также возможно подключение к компьютеру для локального считывания данных и конфигурирования через оптический порт.

Имеются возможности дистанционной передачи импульсного сигнала о значении выбранного параметра и подключения к распределенной сети сбора учетных данных через интерфейсы M-bus и RS-232 (дополнительные модули связи).

#### Общие характеристики

- Номинальные расходы  $q_p$ , м<sup>3</sup>/ч: 0,6/1,5/2,5/3,5/6.
- Номинальный диаметр трубопровода  $D_y$ , мм: 15, 20, 25.
- 1-й прибор учета ультразвукового принципа измерения расхода жидкости с динамическим диапазоном  $q_i/q_p$  1 : 250 класса 2 по ГОСТ Р ЕН 1434 ( $q_p$  1,5/2,5/6 м<sup>3</sup>/ч).
- Литиевая батарея.

Питание теплосчетчика осуществляется от литиевой батареи. Срок службы батареи 12 лет. Возможно питание теплосчетчика от сети напряжения 230 В переменного тока или 24 В переменного тока (дополнительный адаптер сетевого питания по специальному заказу).


- Диапазон температур: 5–130/150 °С. Теплосчетчик может быть установлен на системе отопления — температурный график 95/70 °С, а также на системе охлаждения (используется версия теплосчетчика для учета холода) — температурный график 7/12 °С.

Новая конструкция обеспечивает уменьшение потерь давления. Гидравлические потери давления на номинальном расходе  $Q_p$  находятся в интервале 44–128 мбар в зависимости от  $D_y$ , что в 2–3 раза меньше потерь на теплосчетчиках с механическим принципом измерения расхода.

- Точность измерений соответствует ГОСТ Р ЕН 1434, классы 2 и 3.
- На входе и/или выходе не требуются элементы для гидродинамической стабилизации потока.
- По отдельному заказу поставляются модули RS232 и M-Bus, модуль импульсного выхода/импульсного входа или радиомодуль.
- Индивидуальные тарифные функции.
- Архив данных теплопотребления предыстории за 24 месяца.
- Параметрическое программное обеспечение на основе Windows гарантирует оптимальную адаптацию к специфическим потребностям пользователя.

## Техническое описание **Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000**

### Пример применения

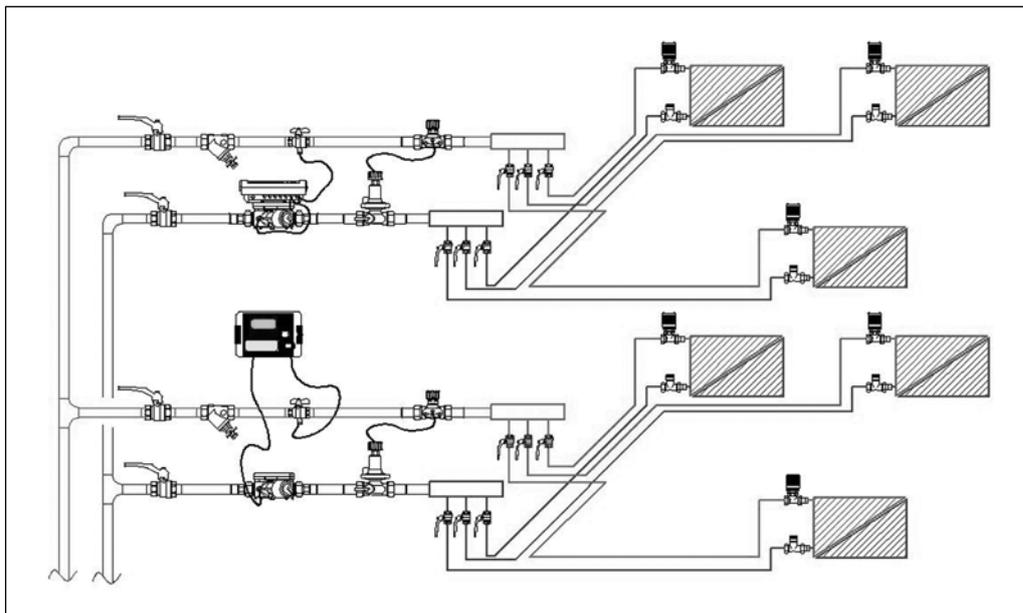

### Номенклатура и коды для оформления заказа

Эскиз	Кодовый номер	Ду, мм	Расход $G_{ном}$ , м <sup>3</sup> /ч	Монтажная длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Длина кабеля температурных датчиков Pt 500, м/мм	Установка
<b>Ультразвуковой компактный Sonometer 1000 (единицы измерения тепла — Gcal)</b>						
<b>Heating — теплосчетчик, температура 5 до 130 °C (150 °C)</b>						
	<b>087G6919</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	2 /46	Подача
	<b>087G6922</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	2 /46	Подача
	<b>087G6925</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 /46	Подача
	<b>087G7187</b>	25	3,5	260 x G 1¼ B	2 /46	Подача
	<b>087G7190</b>	25	6	260 x G 1¼ B	2 /46	Подача
	<b>087G7132</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	2 /46	Возврат
	<b>087G7135</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	2 /46	Возврат
	<b>087G7138</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 /46	Возврат
	<b>087G7181</b>	25	3,5	260 x G 1¼ B	2 /46	Возврат
<b>087G7184</b>	25	6	260 x G 1¼ B	2 /46	Возврат	
<b>Cooling — счетчик холода, температура от 5 до 130 °C (150 °C)</b>						
	<b>087G6918</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	2 /46	Подача
	<b>087G6921</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	2 /46	Подача
	<b>087G6924</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 /46	Подача
	<b>087G7186</b>	25	3,5	260 x G 1¼ B	2 /46	Подача
	<b>087G7189</b>	25	6	260 x G 1¼ B	2 /46	Подача
	<b>087G7131</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	2 /46	Возврат
	<b>087G7134</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	2 /46	Возврат
	<b>087G7137</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 /46	Возврат
	<b>087G7180</b>	25	3,5	260 x G 1¼ B	2 /46	Возврат
<b>087G7183</b>	25	6	260 x G 1¼ B	2 /46	Возврат	
<b>Heating/cooling — тепло/холод (комбинированный), температура от 5 до 130 °C (150 °C)</b>						
	<b>087G6920</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	2 /46	Подача
	<b>087G6923</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	2 /46	Подача
	<b>087G6926</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 /46	Подача
	<b>087G7188</b>	25	3,5	260 x G 1¼ B	2 /46	Подача
	<b>087G7191</b>	25	6	260 x G 1¼ B	2 /46	Подача
	<b>087G7133</b>	15	0,6	110 x G ¾ B	2 /46	Возврат
	<b>087G7136</b>	15	1,5	110 x G ¾ B	2 /46	Возврат
	<b>087G7139</b>	20	2,5	130 x G 1 B	2 /46	Возврат
	<b>087G7182</b>	25	3,5	260 x G 1¼ B	2 /46	Возврат
<b>087G7185</b>	25	6	260 x G 1¼ B	2 /46	Возврат	

**Техническое описание Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000**
**Номенклатура и коды для оформления заказа**  
(продолжение)

Эскиз	Кодовый номер	Д <sub>у</sub> мм	Описание	Кол-во в упаковке, шт.
<b>Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков</b>				
	087H0118	15	Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры	12
	087H0119	20		12
	087H0120	25		12
<b>Гильзы для термопреобразователей сопротивления Pt 500, для Sonometer 1000 и M-Cal Compact</b>				
	085B0600	—	Нержавеющая сталь, длина 60 мм, присоединение (дюймы), R 1/2	1
<b>Резьбовые присоединительные патрубки (комплект из 2 патрубков с прокладкой)</b>				
	803014	15	Присоединение, R 1/2 x 3/4" B	2
	803016	20	Присоединение, R 3/4 x 1" B	2
<b>Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для SONO 2500 СТ (требуется 2 патрубка)</b>				
	803018	—	Для расходомера с Д <sub>у</sub> = 25 мм, присоединение, R 1 x G 1 1/4	1
	803022	—	Для расходомера с Д <sub>у</sub> = 40 мм, присоединение, R 1 1/2 x G 2	1
<b>Модули к квартирным теплосчетчикам</b>				
	54200001	—	M-bus	1
	54200007	—	RS232	1
	54200003	—	Модуль, 2 импульсных входа	1
	54200002	—	Модуль, 2 импульсных выхода	1
	54200017	—	Радиомодуль	1
	53500043	—	Оптическая головка для квартирных теплосчетчиков, с разъемом 9-pin	1
	812851	—	Кабель к теплосчетчику M-Cal для подключения к M-bus или импульсному выходу	1
Эскиз	Кодовый номер	Наименование	Назначение	
<b>Сетевые компоненты M-bus для дистанционного мониторинга квартирных теплосчетчиков по витой паре</b>				
	535 000 93	Hydro-Center 25	M-bus – мастер на 25 приборов	
	535 000 94	Hydro-Center 25 Memory	То же, с памятью	
	535 000 50	Hydro-Center 60	M-bus – мастер на 60 приборов	
	53 500 051	Hydro-Center 60 Memory	То же, с памятью	
	53 500 052	Hydro-Center 250	M-bus – мастер на 250 приборов	
	53 500 053	Hydro-Center 250 Memory	То же, с памятью	
	53 500 057	Hydro-Port Analog	M-bus – модуль аналоговых входов	
	53 500 056	Hydro-Port Pulse	M-bus – модуль импульсных входов	
	53 500 059	Hydro-Port Control	M-bus – модуль управления	
	53 500 054	Hydro-Center Power	Источник питания	
	53 500 069	Hydro-Net 10	ПО управления сетью и сбора данных с поддержкой функций базы данных, 10 приборов	
	53 500 060	Hydro-Net 25	То же, на 25 приборов	
	53 500 061	Hydro-Net 100	То же, на 100 приборов	
	53 500 062	Hydro-Net unlimited	То же, на неограниченное количество приборов	
	53 500 063	Hydro-Net Client	Сетевой клиент Hydro-Net	



**Примечание.**


Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом M-bus. Шаровые краны поставляются только коробками, по 12 кранов в каждой.

**Техническое описание      Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000**
**Технические характеристики**

Счетчик энергии			0,6			1,0 / 1,5			2,5			3,5			6,0						
Основные характеристики	Экологический класс		EN 1434 класс C/A																		
	Класс защиты		IP 54 (нагрев) / IP 64 (охлаждение/климат)																		
	Тип		Статический тепломер, соответствующий требованиям EN 1434																		
	Способ измерения		Ультразвуковой способ измерения объема																		
Индикация на дисплее	Дисплей		Жидкокристаллический дисплей, 7-разрядный																		
	Единицы измерения		МВт·ч – кВт·ч – ГДж – Гкал – MBtu (106 британских тепловых единиц)																		
	Максимальные значения		9 999 999 – 999 999,9 – 99 999,99 – 9 999,999																		
	Отображаемые параметры		Мощность – энергия – скорость потока – температура																		
Диапазоны скорости потока	Максимальная	q <sub>sv</sub>	м <sup>3</sup> /ч	1,2			2 / 3			5			7			12					
	Номинальная	q <sub>рн</sub>	м <sup>3</sup> /ч	0,6			1 / 1,5			2,5			3,5			6					
	Минимальная	q <sub>iv</sub>	л/ч	6			10 / 6			10			35			24					
	Начальная		л/ч	1			2,5			4			12			12					
Температурный диапазон	Измеритель объема		°C	5...130 °C									5...150 °C								
Потеря давления	При q <sub>р</sub>	D <sub>рн</sub>	мбар	85			36 / 75			100			44			128					
Рабочее давление	Максимальное	PN	бар	16 (25)			25			16 (25)			25			16 (25)			25		
				15			20			20			FL20			15			20		
Номинальный диаметр			DN	мм	15	20	20	FL20	15	20	20	FL20	20	20	FL20	25	FL25	FL32	25	FL25	FL32
Общая длина				мм	110	130	190	110	130	190	130	190	130	190	260	260					
Вход	Температурные датчики	Тип		Pt 100 или Pt 500 с 2-проводными выводами																	
	Ток датчика	мА		Pt 100 пик. < 8; среднеквадр. < 0,015 Pt 500 пик. < 2; среднеквадр. < 0,012																	
	Цикл измерения	T	с	Питание от сети: 1 с Батарея: 16 с																	
	Макс. разность температур	Ди <sub>макс</sub>	К	177																	
	Мин. разность температур	Ди <sub>мин</sub>	К	3																	
	Начальная разность температур	Ди	К	0,25																	
	Абсолютный диапазон измерения температуры	и	°C	-9,9 ... 189,9																	
Напряжение электропитания	Рабочее напряжение	U <sub>N</sub>	В пост. тока	3,0 В/3,6 В (литиевая батарея)/230 В переменного тока/24 В переменного тока																	
Разное	Вес в сборе		г	750	760	780	2850	750	760	780	2850	760	780	2850	1500	3500	4800	1500	3500	4800	
Коэффициент сопротивления потоку			Зета	21,3	67,5	67,5	67,5	4,3	13,6	13,6	13,6	4,0	4,0	4,0	2,8	2,8	7,4	2,8	2,8	7,4	


**Технические характеристики**  
(продолжение)

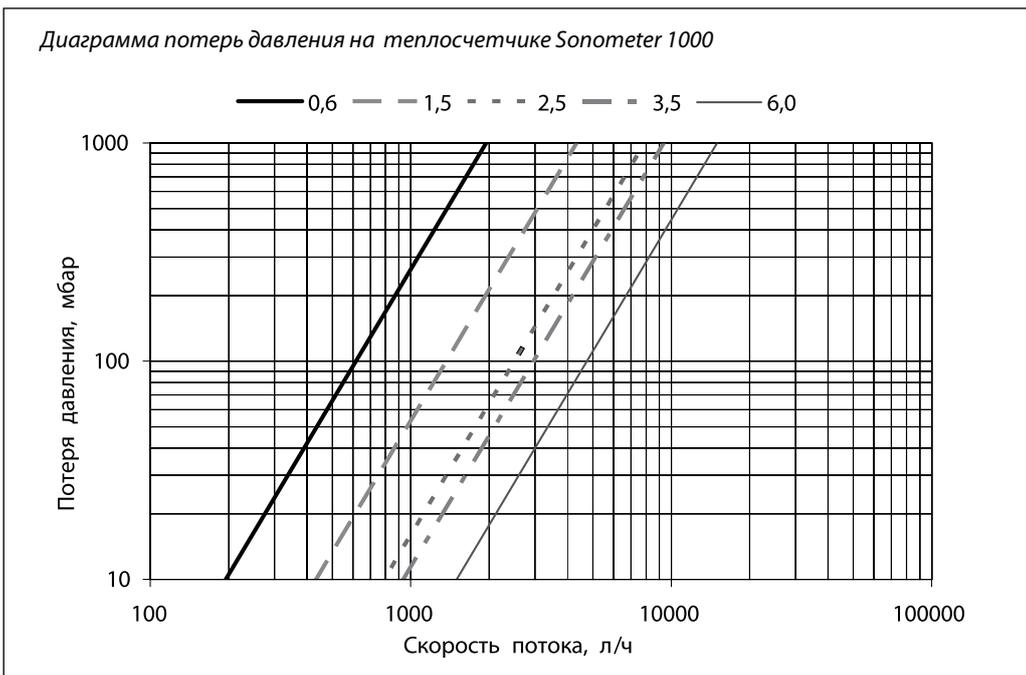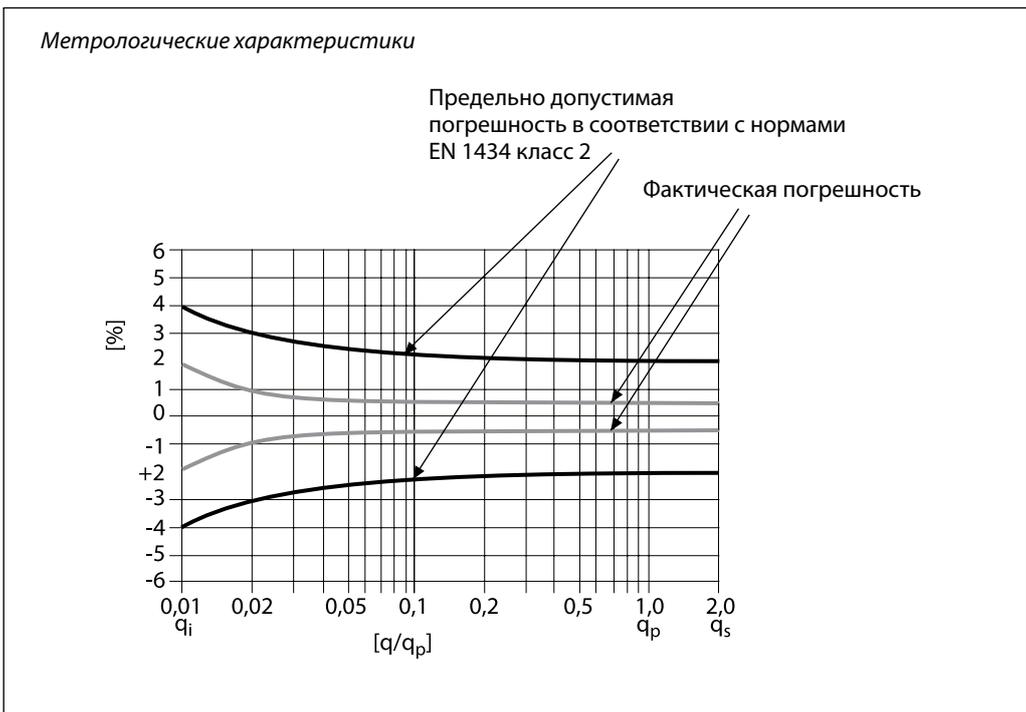

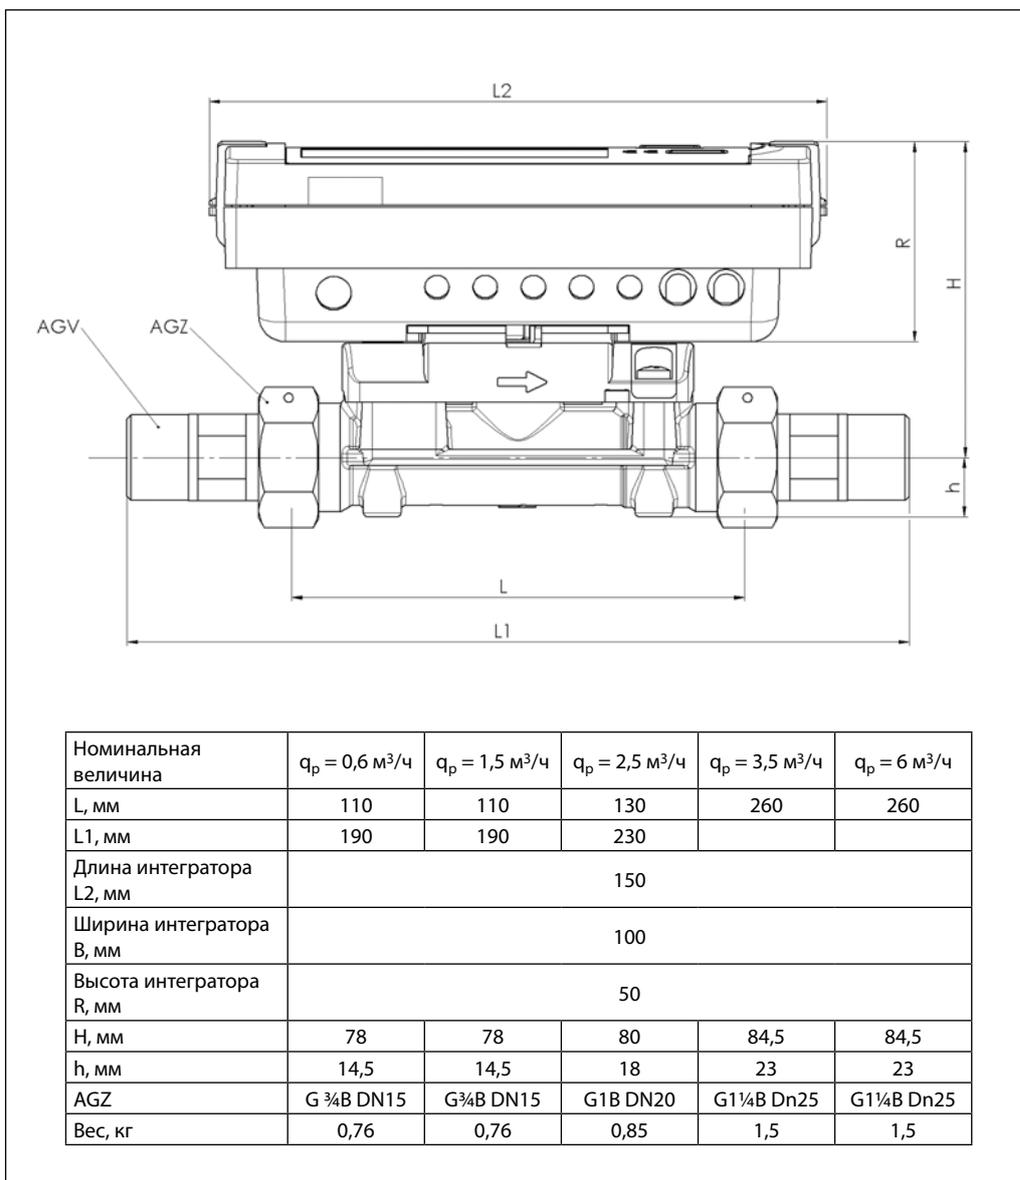**Габаритные размеры  
теплосчетчика  
Sonometer 1000**

**Монтаж**

В зависимости от конструкции прибора его устанавливают либо на подающем, либо обратном трубопроводе, как указано на шиль-

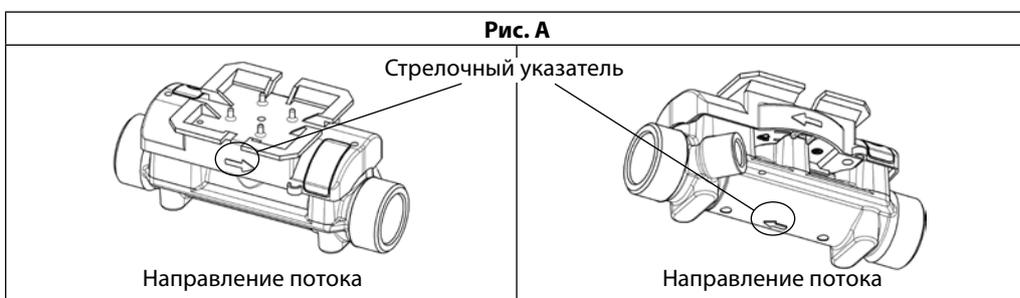
дике прибора. Расходомерная часть должна быть установлена в направлении потока, указанном стрелкой (рис. А).



По окончании установки расходомер должен быть постоянно заполнен жидкостью. Установки элементов для гидродинамической стабилизации потока до и после расходомера не требуется. Теплосчетчик можно устанавли-


вать на вертикальных (рис. Е-1) или горизонтальных (рис. Е-2) участках трубопроводов, однако при этом воздушные пузырьки не должны скапливаться в расходомере (рис. Е-3).

**Монтаж**  
(продолжение)

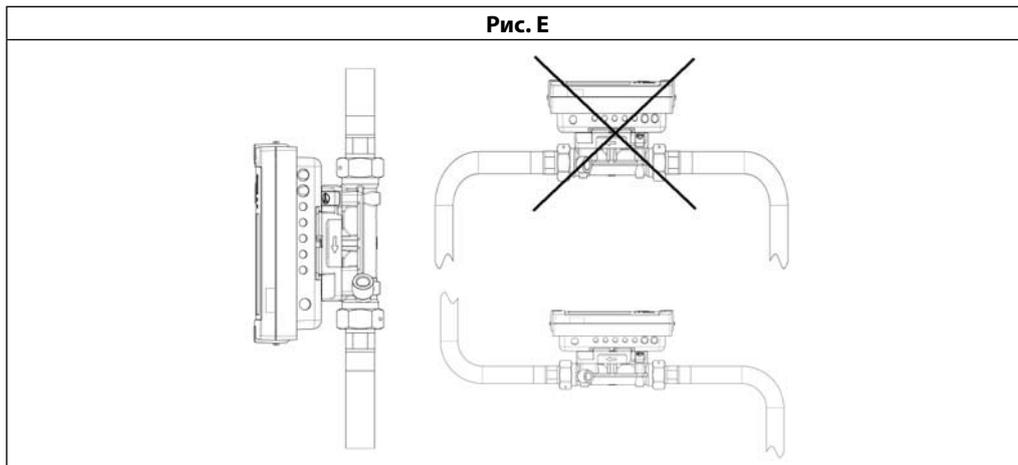


Прибор учета должен быть установлен на достаточном расстоянии от возможных источников электромагнитных помех (выключатели, электродвигатели, флуоресцентные лампы и т. п.).

Поставляются модели прибора с  $q_p$  0,6/1,5/2,5/3,5/6 м<sup>3</sup>/ч. Для температуры среды 90 °С или выше вычислительный блок должен устанавливаться на стене на достаточном расстоянии от источников тепла с помощью держателя, поставляемого в комплекте прибора (рис. F).

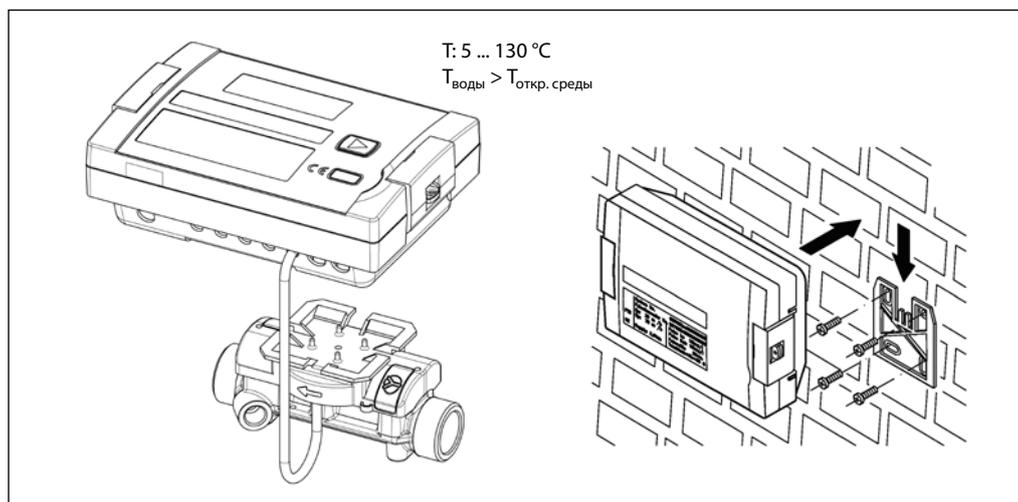

Чтобы упростить демонтаж прибора учета, рекомендуется устанавливать запорную арматуру до и после расходомерной части. Прибор

учета должен устанавливаться в месте, обеспечивающем удобный доступ для эксплуатации и технического обслуживания.

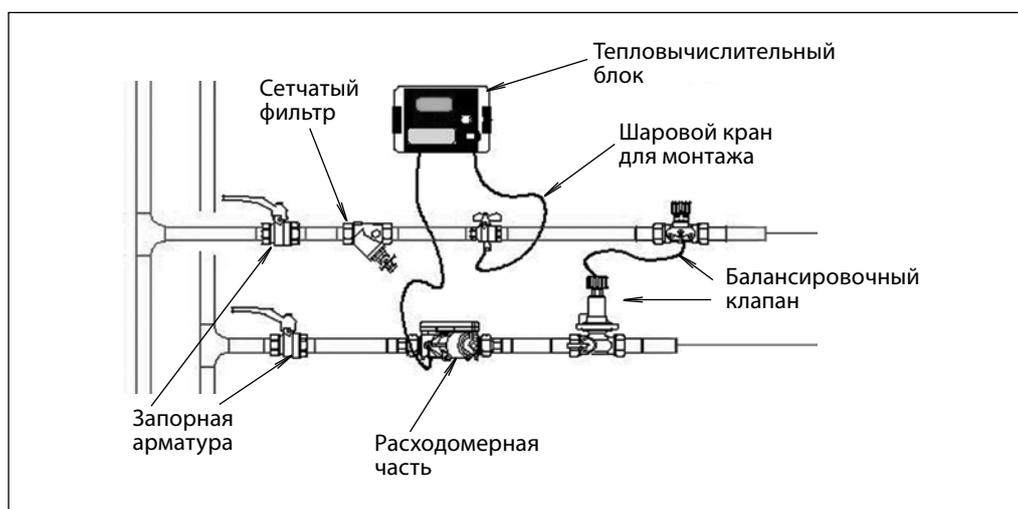

Не допускается монтаж теплосчетчика на подающем трубопроводе, если он предназначен


для обратного трубопровода, и наоборот.

## Техническое описание **Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000**

### Монтаж (продолжение)

Монтаж датчика температуры в шаровом кране  
Свободный температурный датчик можно


установить в шаровом кране или с использованием стальной гильзы.

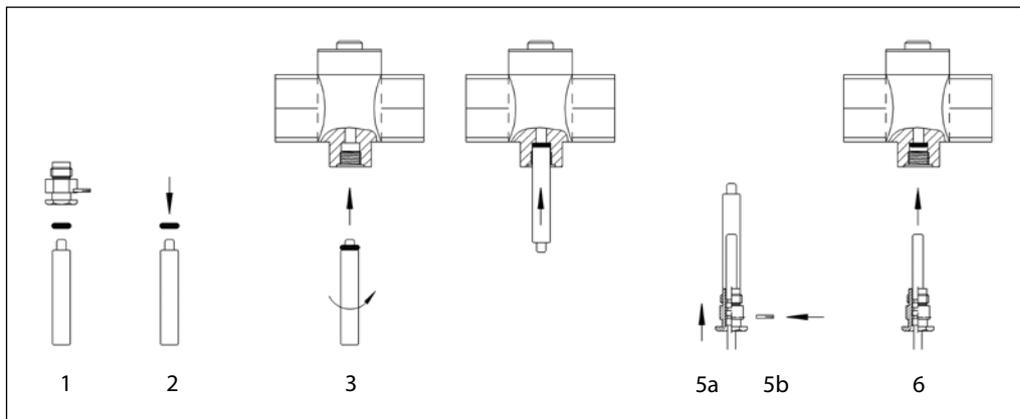

### Интерфейсы вычислительного блока

Прибор учета имеет два слота для подключения дополнительных модулей. Slot 1 (рис. Н) предназначен для модулей связи M-Bus или RS-232 или модуля импульсного входа. Slot 2 (рис. Н) предназначен для подключе-

ния функционального модуля импульсного входа (например, 2 дополнительных измерителя объема) или функционального модуля импульсного выхода (например, для импульса объема и энергии).

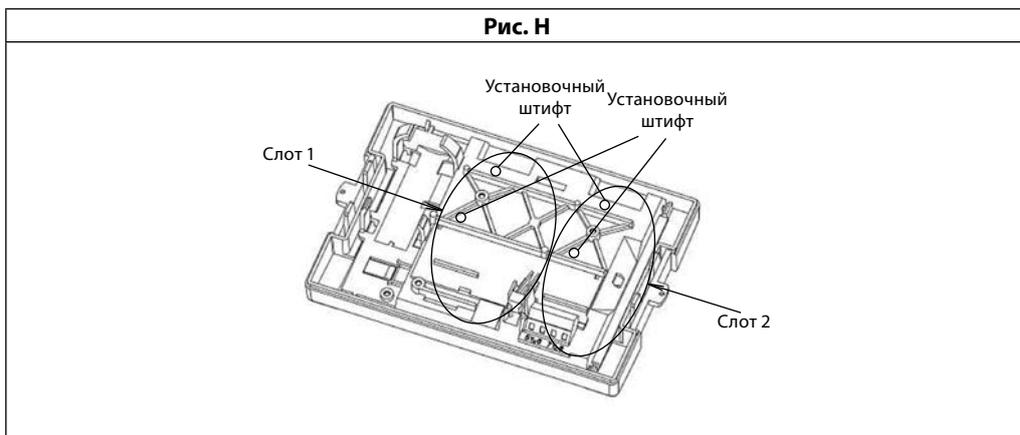


#### Модуль связи M-Bus

Модуль связи M-Bus представляет собой последовательный интерфейс, предназначенный для связи с внешними устройствами (повторитель M-Bus), например, с помощью Hydro-Center. С центром управления может быть связано несколько приборов.

Плата содержит 2-полюсную клеммную колодку с выводами, имеющими маркировку 24 и 25 (рис. J-1), которые подключаются к ведущему устройству M-Bus.

- Модуль M-Bus соответствует стандарту EN 1434-3.
- Подключение проводов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>.
- Электрическая изоляция.

- Максимальное напряжение: 50 В постоянного тока.
- Отводимый ток: одинарная нагрузка M-Bus.
- Первичная или вторичная адресация.

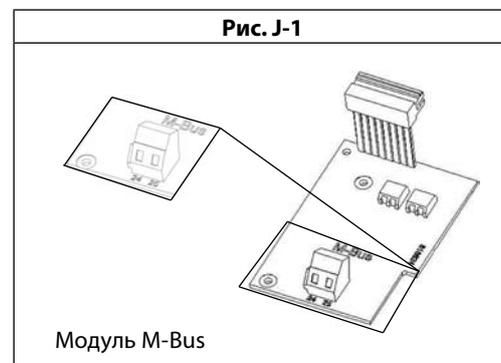

**Интерфейсы  
вычислительного блока  
(продолжение)**
*Модуль радиосвязи (реальные данные)*

Модуль радиосвязи представляет собой интерфейс для связи посредством предварительно определенных радиопrotocolов. Для осуществления приема имеются различные приемные системы HYD. Протокол передачи можно редактировать, например, с помощью программы Hydro-Set.


*Модуль связи RS-232*

Модуль связи RS-232 представляет собой последовательный интерфейс, предназначенный для связи с внешними устройствами, например с персональным компьютером. Плата содержит 3-полюсную клеммную колодку с выводами, имеющими маркировку 62 (Dat), 63 (Req) и 64 (GND) (рис. J-2).

Для подключения поставляется специальный кабель.

*Характеристики модуля связи*


- Однонаправленный.
- Вывод считываемой информации через каждые 3 минуты.
- Отправка протокола каждые 8–19 секунд (изменяется в зависимости от длины протокола).

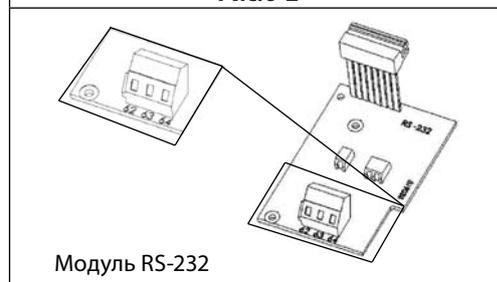**Рис. J-2**


Модуль RS-232

*Модуль импульсного входа*

- Устройство сбора данных для двух импульсных водометров с передачей посредством интеграторных интерфейсов (рис. K-1).
- Программируемая скорость импульсов: 1, 2,5, 10, 25, 100, 250, 1000 или 2500 на импульс.
- В вычислителе возможны любые единицы энергии, м<sup>3</sup> или отсутствие единиц.
- Диапазон входных частот: 0–8 Гц, длина импульса: 10 мс.
- Выбираемые единицы: объем, энергия или отсутствие единиц.
- Входная частота определяется в пределах 0–8 Гц. Длительность импульса: более 10 мс.
- Входное сопротивление: 2,2 МОм.
- Напряжение на зажимах: 3 В постоянного тока.
- Данные отдельно аккумулируются в различных регистрах. Для обоих входов можно установить отчетные даты.
- Длина кабеля менее 10 м.

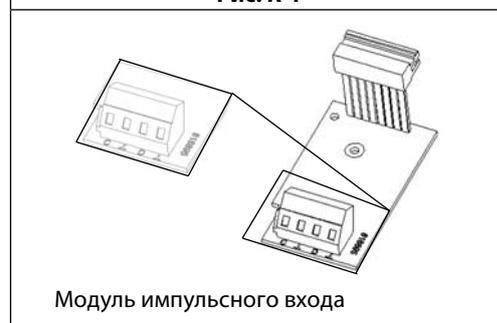
**Рис. K-1**


Модуль импульсного входа


*Модуль импульсного выхода*

Измеритель обеспечивает уровни для 2 опционных импульсных выходов, которые можно свободно программировать с помощью программного обеспечения Hydro-Set. Стандартная маркировка для импульсного выхода энергии — А на клеммной колодке и Out1 на дисплее. Выход объема имеет маркировку В на клеммной колодке и Out2 на дисплее.

- Внешнее напряжение электропитания:  $V_{CC} = 3-30$  В постоянного тока.
- Выходной ток: 20 мА при остаточном напряжении 0,5 В.
- Открытый коллектор (сток)
- Выходная частота: 4 Гц.
- Длительность импульса: 100–150 мс.
- Потенциальное разделение.

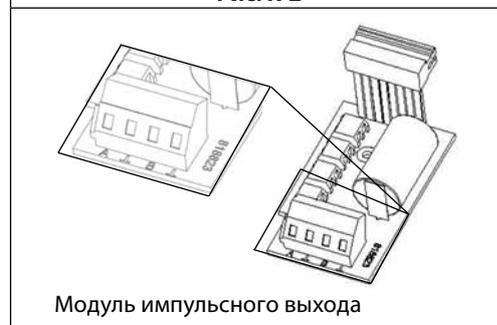**Рис. K-2**


Модуль импульсного выхода

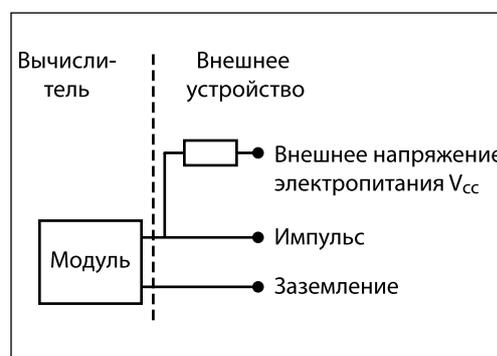



## Центральный офис • ООО «Данфосс»


Россия, 143581, Московская обл., Истринский р-н,  
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.

Телефон: (495) 792-57-57. Факс: (495) 792-57-59.

E-mail: [he@danfoss.ru](mailto:he@danfoss.ru)

### Региональные представительства

Владивосток	тел.: (4232) 65-00-67
Волгоград	тел.: (8442) 33-00-62
Воронеж	тел.: (4732) 96-95-85
Екатеринбург	тел.: (343) 379-44-53
Иркутск	тел.: (3952) 972-962
Казань	тел.: (843) 279-32-44
Краснодар	тел.: (861) 275-27-39
Красноярск	тел.: (3912) 78-85-05
Нижний Новгород	тел.: (831) 278-61-86
Новосибирск	тел.: (383) 33-57-155
Омск	тел.: (3812) 24-82-71
Пермь	тел.: (342) 257-17-92
Ростов-на-Дону	тел.: (863) 204-03-57
Самара	тел.: (846) 270-62-40
Санкт-Петербург	тел.: (812) 320-20-99
Тюмень	тел.: 8-912-921-33-59
Уфа	тел.: (3472) 241-51-88
Хабаровск	тел.: (4212) 31-87-49
Челябинск	тел.: (351) 211-30-14
Ярославль	тел.: (4852) 67-13-12

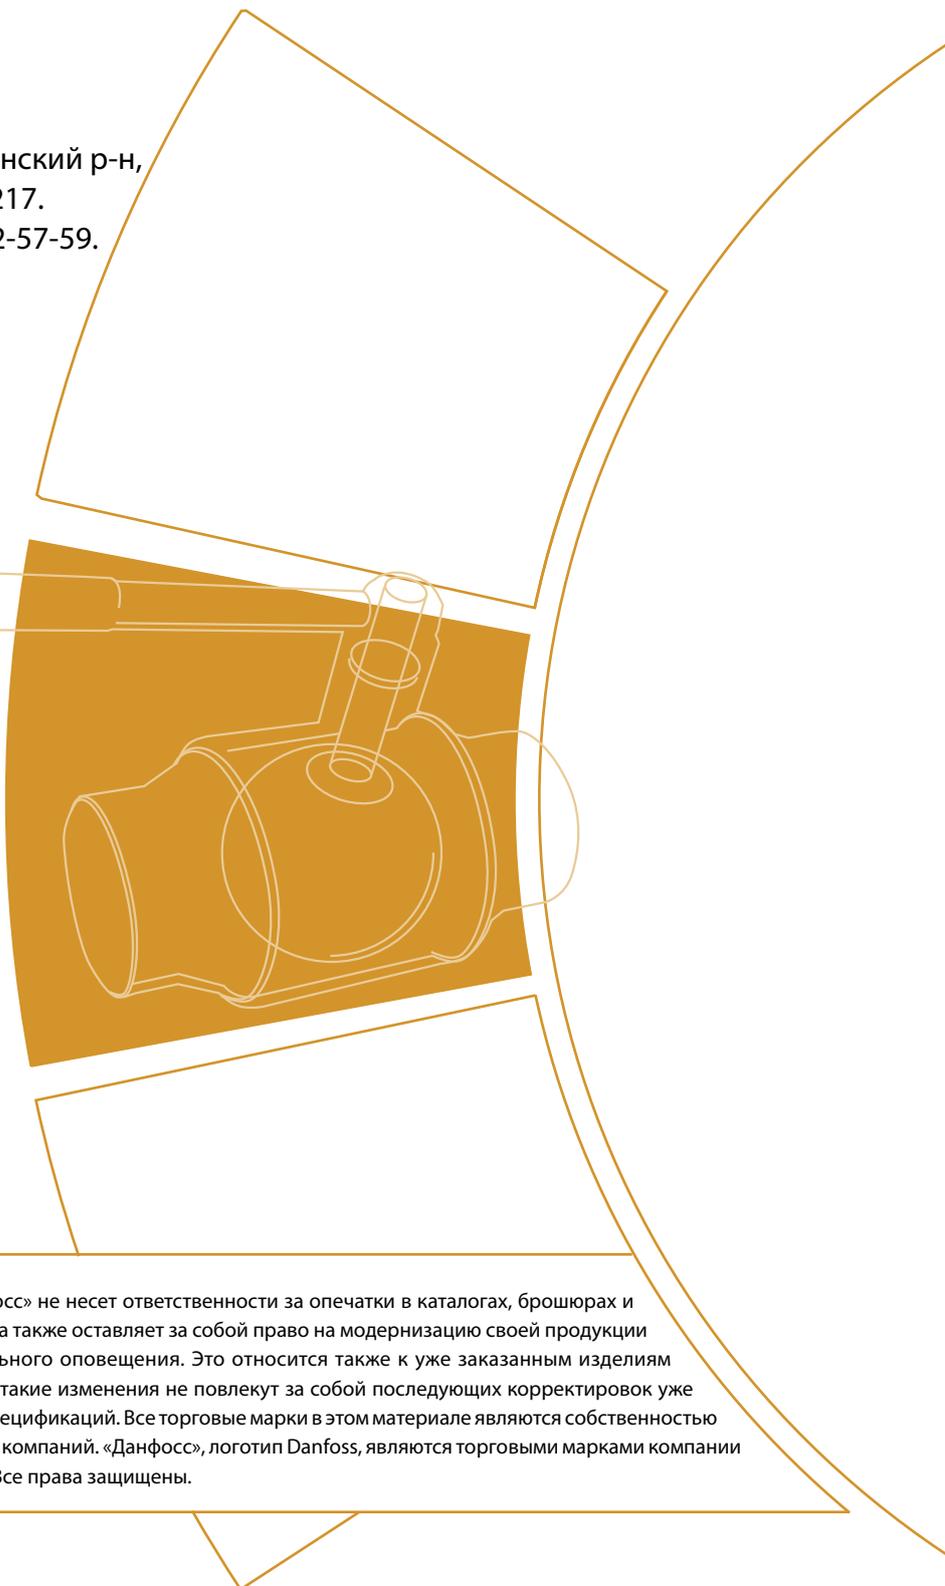

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип Danfoss, являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

[www.heating.danfoss.ru](http://www.heating.danfoss.ru)

РС.08.HM2.50