

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

Ghidul utilizatorului

## BasicPlus<sup>2</sup>


Termostate de cameră  
pentru încălzirea prin pardoseală



## Ghidul utilizatorului Termostate de cameră BasicPlus<sup>2</sup>

### 1 Prezentarea generală a funcțiilor

Simboluri	Descrierea funcției	Simboluri	Descrierea funcției
	Temperatura camerei		Modul Plecat
	Temperatura podelei		Dispozitiv de siguranță pentru copii
	Indicarea temperaturii		Pornire/Oprire
	Temperatura setată		Operarea temporizatorului și a programului
	Încălzire prin pardoseală, Activă		Schimbare mod/verificare temp. cameră/dispozitiv de siguranță pentru copii/setare parametrii
	Protecție la îngheț, Activă		Selectare sus/jos

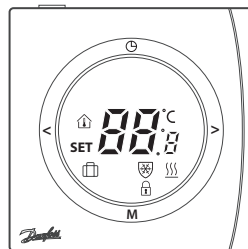

### 2 Pornirea/Oprirea

Porniți sau opriți termostatul apăsând

### 3 Setarea temperaturii

- Apăsați < sau > în orice moment pentru a schimba valoarea dorită a temperaturii. Pe afișaj apare **SET** (Setare).
- Atunci când se eliberează < sau >, ecranul revine la afișarea temperaturii reale.
- Pasul de reglare este de 0,5 °C.

### 4 Selectarea modului Plecat

- Apăsați **M** pentru a intra în modul Plecat, iar pe ecran se va afișa .
- Apăsați < sau >. Apare **SET** (Setare); stabiliți valoarea setată a modului Plecat.
- Apăsați din nou **M** pentru a ieși din modul Plecat.

### 5 Setarea temporizatorului (numai pentru tipurile WT-P și WT-PR)

- Apăsați ; **hh** va clipi intermitent. Apăsați < sau > pentru a regla ora.
- Apăsați din nou ; **mm** va clipi intermitent. Apăsați < sau > pentru a regla minutele.
- Apăsați din nou ; **week** (săptămâna) va clipi intermitent. Apăsați < sau > pentru a regla săptămâna.
- Finalizați toate reglajele. Apăsați orice buton pentru a ieși (programul iese automat din modul de reglare după 6 secunde de inactivitate).

### 6 Temporizatorul avansat programabil (numai pentru tipurile WT-P și WT-PR)

Modul Temporizator avansat programabil vă permite să configurați un program controlat de temporizator cu ajutorul căruia obțineți automat temperatura de confort, precum și o valoare mai scăzută a temperaturii de restabilire, pentru a economisi energie atunci când nu este necesară o temperatură de confort standard în cameră.

## Ghidul utilizatorului Termostate de cameră BasicPlus<sup>2</sup>

Această funcție constă din 2 programe:

**P1** cu 4 evenimente în 5 zile (Mon. (Lun.) Tue. (Mar.) Wed. (Mir.) Thu. (Joi.) Fri. (Vin.))

**P2** cu 4 evenimente în 2 zile (Sat. (Sâm.) Sun. (Dum.)).

**P1:** Apăsăți pentru a afișa Mo. (Lu.) Tu. (Ma.) We. (Mi.) Th. (Jo.) Fr. (Vi.)

### P1, Eveniment 1:

1. Utilizați < sau > pentru a selecta timpul de pornire.
2. Apăsăți pentru a accepta setarea.
3. Utilizați < sau > pentru a selecta temperatura.
4. Apăsăți pentru a accepta setarea.

### P1, Evenimente 2 – 4:

Repetăți procedura de la Evenimentul 1 pentru a programa Evenimentele 2 – 4.

**P2:** Sa. (Sâ.) Su. (Du.) sunt acum afișate pe ecran.

### P2, Eveniment 1:

1. Utilizați < sau > pentru a selecta timpul de pornire.
2. Apăsăți pentru a accepta setarea.
3. Utilizați < sau > pentru a selecta temperatura.
4. Apăsăți pentru a accepta setarea.

### P2, Evenimente 2 – 4:

Repetăți procedura de la Evenimentul 1 pentru a programa Evenimentele 2 – 4.

Termostatul va continua programul cu 4 evenimente pe baza orei și zilei presetate.

Pentru a seta și a modifica temporar temperatura camerei:

1. Apăsăți < sau > în orice moment pentru a schimba valoarea dorită a temperaturii. Pe afișaj apare **SET** (Setare).
2. Atunci când se eliberează < sau >, afișajul revine la afișarea temperaturii reale. Această modificare a temperaturii este numai temporară și va fi menținută doar până la următoarea setare programată!

Dacă utilizatorul nu își creează propriile programe, un program implicit va oferi controlul temporizatorului:

Zile	Eveniment 1		Eveniment 2		Eveniment 3		Eveniment 4	
	Oră de început	Temp.	Oră de început	Temp.	Oră de început	Temp.	Oră de început	Temp.
Mon – Fri (Lun – Vin)	6:30	20 °C (27 °C)*	8:30	15 °C (25 °C)*	16:30	20 °C (27 °C)*	22:30	15 °C (25 °C)*
Sat – Sun) Sâ – Dum	7:30	20 °C (27 °C)*	9:30	20 °C (27 °C)*	16:30	21 °C (28 °C)*	22:30	15 °C (25 °C)*

\* Mod de control al temperaturii podelei.

## 7 Verificarea temperaturii podelei

- Apăsăți **M** și mențineți apăsat. Apăsăți < într-un interval de 6 secunde.
- va clipi intermitent și va fi afișată temperatura curentă a podelei. Operați din nou, apoi ieșiți (programul iese automat din modul de reglare după 6 secunde de inactivitate).

## 8 Dispozitiv de siguranță pentru copii

- Apăsăți **M** și mențineți apăsat. Apăsăți > într-un interval de 6 secunde pentru a bloca toate butoanele.
- Apăsăți din nou pentru a ieși din modul Dispozitiv de siguranță pentru copii,

## 9 Setarea parametrilor de control

Apăsăți butonul **M** timp de 6 secunde pentru a intra în modul de setare a parametrilor. Apăsăți **M** pentru a selecta parametrul și setați-i valoarea prin < sau >. Finalizați toate reglajele.

Pentru a ieși din WT-P/PR, apăsați , care este disponibil în acest scop (programul iese automat din modul de reglare după 30 secunde de inactivitate).

Pentru a ieși din WT-D/DR, așteptați ieșirea automată (30 de secunde). Cifrele de sus indică numărul parametrului.

## Ghidul utilizatorului Termostate de cameră BasicPlus<sup>2</sup>

Cifrele indică valoarea setată după cum urmează:

Nr.	Setări parametru	Setări disponibile	Implicit	
			WT-D/DR	WT-P/PR
P01	Mod de funcționare	01: Manual 02: Temporizator avansat programabil	NA	02
P02	Mod de control al temperaturii	01: Numai temp. cameră; 02: Temp. cameră și podea; 03: Numai temp. podea	01	01
P03	Limită sup. temp. cameră	5 – 35 °C (numai pentru 01 și 02 în P02)	30 °C	30 °C
P04	Limită inf. temp. cameră	5 – 35 °C (numai pentru 01 și 02 în P02)	5 °C	5 °C
P05	Mod limitare temp. podea	01: Limitare sup. temp.; 02: Limitare inf. temp. (numai pentru 02 în P02)	01	01
P06	Limitare temp. setată podea	20 – 45 °C (numai pentru 02 în P02)	35 °C	35 °C
P07	Limită sup. temp. podea	20 – 45 °C (numai pentru 03 în P02)	35 °C	35 °C
P08	Limită inf. temp. cameră	20 – 45 °C (numai pentru 03 în P02)	20 °C	20 °C
P09	Protecție la îngheț	01: Activată; 02: Dezactivată	01	01
P10	Valoare setată protecție la îngheț	5 – 17 °C	5 °C	5 °C
P11	Opțiune afișare temporizator	01: 24 h; 02: 12 h	NA	01
P12	Opțiune afișare temp. cameră la oprire	01: Fără afișare temp. curentă; 02: Afișare temp. curentă	01	01

Parametrii de la P03 la P08 apar în modul relevant de control al temperaturii.

### 10 Mesajele de eroare

E1	Eroare senzor cameră
E2	Eroare senzor podea
EE	Eroare EEPROM
Lo	Temperatură sub 0 °C
Hi	Temperatură peste 50 °C

Toate ieșirile releului vor fi oprite în toate cazurile.